

KENWOOD

KMD-860R

MD-RADIO
BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION



US och övriga länders patent licensierade från Dolby Laboratories Licensing Corporation.

B64-1199-00 (SW)

Innehåll

Före användandet

Säkerhetsföreskrifter.....	3
----------------------------	---

Knappar och display

Hantering.....	5
Radiodelens egenskaper.....	5
RDS egenskaper.....	6
CD-kontrollens egenskaper.....	6
Övriga egenskaper.....	7
Fjärrkontrollen för ratten.....	7
Fjärrkontrollen.....	7

Hantering

Ström.....	8
Byta funktioner.....	8
Volym.....	8
Dämpare.....	8
Loudness.....	8
Menysystem.....	8

Radiodelens egenskaper

Välja sökfunktion.....	10
Sökning.....	10
Lokal sökfunktion.....	11
Mono-mottagning.....	11
Minne för förinställda stationer.....	11
Automatisk minnesprogrammering.....	12
Direkt inställning.....	12
Sökning av förinställda stationer med stationsnamnet.....	13
Byta display för radiodelen (ej RDS-station).....	13

RDS egenskaper

RDS (Radio Data System).....	14
EON (Enhanced Other Network).....	14
Larm.....	14
AF(Alternative Frequency) Funktion.....	14
Begränsning av RDS region (Region Restrict Function).....	15
Trafikinformation.....	15
Automatisk TP sökfunktion.....	16
Förinställning av volymen för trafikinformation/nyheter.....	16
Nyhetsfunktionens inställning med PTY nyhetspaus.....	17
Programtypfunktionen (PTY).....	18

Skivkontrollens egenskaper

Spela MD-skivor.....	19
----------------------	----

Spela annan skiva.....	20
Snabbspelning framåt och bakåt.....	21
Spårsökning.....	21
Skivsökning.....	21
Repetition av spår/skiva.....	22
Spårgranskning.....	22
Skivgranskning.....	22
Slumpvis uppspelning.....	23
Slumpvis uppspelning av magasinet.....	23
Andra display för skivorna.....	24
Text-/Titelrullning.....	24
Direkt spårinställning.....	25
Direkt skivinställning.....	25
Förinställning av skivnamn.....	26
Sökning på skivnamn (DNPP = Disc Name Preset Play).....	27

Övriga egenskaper

Ljudinställning.....	28
Tabell för ljudinställning.....	28
Andra lågnivåutgång.....	29
Telefonautomatik.....	29
Navigeringsautomatik.....	29
Val av belysning.....	30
Automatisk belysningsjustering.....	30
Andra klockans display.....	30
Knappljud.....	30
Andra grafisk display.....	31
DSI (Disabled System Indicator).....	31
Inställning av klockan.....	32
Stöldhämmande framsida.....	33

Hantering av fjärrkontrollen (extrautrustning).....

Hantering av fjärrkontrollen för ratten.....

Installation

Tillbehör.....	37
Installationsförfarande.....	37
Anslutning av kablar.....	38
Installation.....	39
Montering av fjärrkontrollen för ratten.....	41

Felsökningsguide.....

Specifikationer.....

Safety precautions

⚠ VARNING

lakta följande föreskrifter för att motverka skada och/eller brand:

- För in enheten hela vägen tills den är helt låst i rätt läge. I annat fall kan den flyga ur sitt läge vid kraftiga stötar.
- Vid utbyggnad av tändnings- eller ström/jordkablar, skall du vara noga med att använda kablar som är ämnade för bilmontage eller kablar med en area på minst 0.75 mm² (AWG18), för att motverka försämring och skada på höljet.
- För att motverka kortslutning så får aldrig något av metall (t.ex. mynt eller metallverktyg) lämnas inne i apparaten.
- Börjar det ryka eller lukta konstigt om enheten, stäng omedelbart av strömmen och kontakta din återförsäljare.
- Vra noga med att inte fastna med fingrarna mellan framsidan och enheten.
- Tappa eller utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
Enheten kan gå sönder eller spricka då den innehåller delar av glas.
- Rör inte vätskan med de flytande kristallerna om LCD-displayen är skadad eller sprucken. Vätskan kan vara skadlig för din hälsa eller till och med dödlig.
Om vätskan kommer i kontakt med din kropp eller dina kläder, skall du omedelbart tvätta bort den med tvål.

⚠ VARNING

lakta följande föreskrifter för att motverka skada på maskinen::

- Var noga med att jorda enheten till en negativ 12V likström.
- Öppna inte enhetens övre eller undre kåpa.
- Installera inte enheten där den kan utsättas för direkt solljus, stark värme eller fukt. Undvik också placering med mycket damm eller risk för vattenstänk.
- Lägg inte den borttagna framsidan eller dess fodral där de kan utsättas för direkt solljus, stark värme eller fukt. Undvik också placering med mycket damm eller risk för vattenstänk.
- Utsätt inte framsidan för stötar då det är en precisionsdel.
- För att motverka försämring, skall inte framsidans kontaktytor vidröras med fingrarna.
- En säkring får endast ersättas av en ny med motsvarande värde. En felaktig säkring kan orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
- För att motverka kortslutning vid säkringsbyte, skall först strömkabeln kopplas bort.
- Placera inga objekt mellan framsidan och enheten.
- Vid installationen får inga andra än de bifogade skruvarna användas. Användandet av felaktiga skruvar kan orsaka skada på enheten.

VIKTIG INFORMATION

Du kan inte direkt ansluta enheten till följande CD-växlare. Vill man använda äldre CD-växlare tillsammans med enheten, skall man följa anvisningarna nedan för respektive modell av CD-växlare:

• KDC-C200 / KDC-C300 / KDC-C400

Använd förlängningskabeln och kontrollboxen som är monterad på CD-växlaren tillsammans med konverteringskabeln CA-DS100.

• KDC-C301 / KDC-C600 / KDC-C800 / KDC-C601 / KDC-C401

Använd förlängningskabeln som är monterad på CD-växlaren tillsammans med konverteringskabeln CA-DS100.

• KDC-C100 / KDC-C302 / C205 / C705 / CD-växlare av andra fabrikat

Kan ej användas tillsammans med denna modell.


⚠ VARNING

Du kan skada både din enhet och CD-växlaren om du inte ansluter dem korrekt.

Säkerhetsföreskrifter

OBS

- Kontakta din återförsäljare vid installationsproblem.
- Om inte enheten verkar fungera korrekt kan du först prova med att trycka på reset-knappen. Kontakta din återförsäljare om detta inte löser problemet.



Reset-knapp

Rengöring

Om framsidan blir smutsig, stäng av strömmen och torka av den med en torr silikon trasa eller en mjuk trasa.

⚠ VARNING


Torka inte av panelen med en styv trasa eller en som är fuktad med lösningsmedel som thinner eller alkohol. De kan repa ytan och/eller orsaka att bokstäverna lossnar.

Rengöring av framsidans kontaktytor

Om framsidans kontaktytor blir smutsiga kan de torkas av med en torr mjuk trasa.

Hantera MD-skivor

- MD-skivans skydd är utformat så att det inte kan öppnas. Om det tvongas upp, skadas kassetten och MD-skivan kan inte längre användas. Om skyddet av någon anledning öppnats, skall man vara noga med att inte röra den inspelningsbara delen med fingrarna. Att inte följa detta, orsakar att ljudet hoppar.

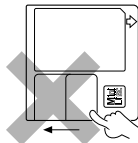

- Använd inte en MD-skiva vars etikett är upplåkt. Användning av en MD-skiva med upplåkt eller lossnad etikett kan medföra problem, så som att etiketten lossnar inne i spelaren och MD-skivan inte kan matas ur.
- Torka bort smuts eller damm från kassetten med en mjuk trasa före användning. Speciellt kan användning av en oljig kassett orsaka svårigheter att både ladda och mata ur den. (Var vid rengöringen noga med att inte öppna skyddet.)
- Lämnar inte MD-skivan i enheten längre perioder. Den urmatade MD-skivan skall förvaras i sitt fodral.
- Lämnar inte MD-skivan där den utsätts för direkt solljus (så som på instrumentpanelen) eller på platser som kan nå höga temperaturer. MD-skivans kassett kan missformas och kan inte längre användas.
- MD-skivor ämnade för data kan inte användas. Använd MD-skivor avsedda för musik.
- Använd inte rengöringsmedel för linsen. Dessa orsakar fel.

Imma på linsen

I kallt väder, under en tid från att du sätter på värmen, kan imma bildas på linsen som styr laserstrålen i din MD-spelare. Om detta händer, kan du inte spela någon skiva. Mata ur skivan och imman kommer att försvinna. Om inte MD-spelaren fungerar normalt efter ett par timmar, bör du kontakta din Kenwood återförsäljare.


Märkning av produkter som använder laser (Gäller ej vissa länder)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**


Etiketten är fäst på chassiet/höljet och anger att komponenten använder laserstrålar som har klassificerats som Klass 1. Detta innebär att enheten använder laserstrålar av en svagare klass. Det finns ingen risk för strålning på enhetens utsida.

Knappar och display


Hantering

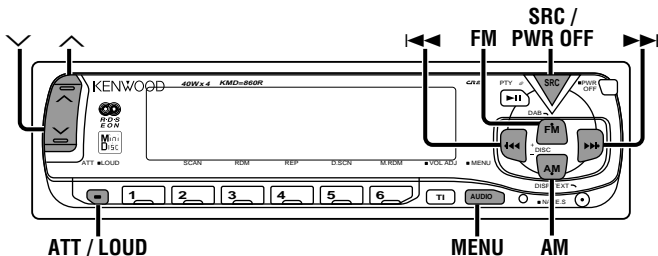


Radiodelens egenskaper

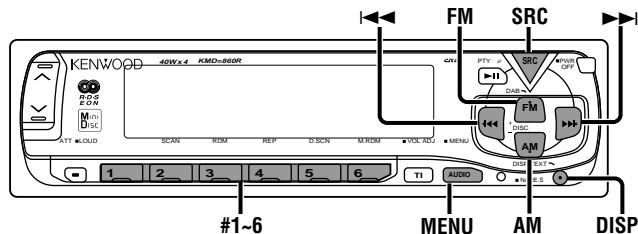

LOUD indikering ATT indikering

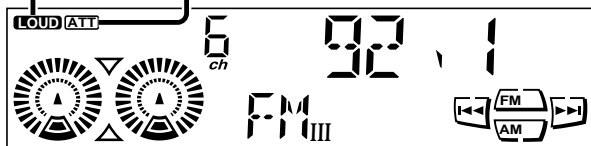



ST indikering Förinställd stations nummer Frekvens

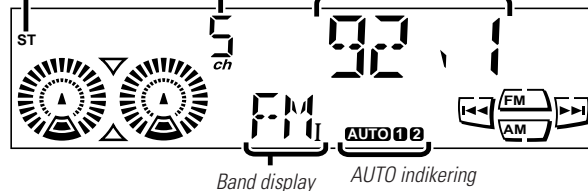



Band display AUTO indikering

Knappar och display



RDS egenskaper

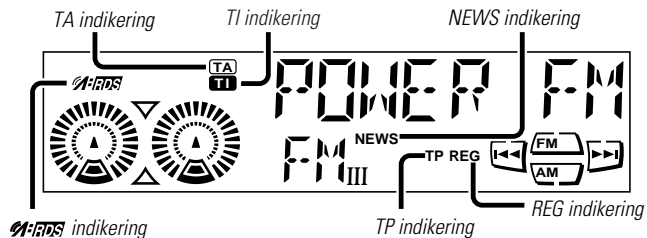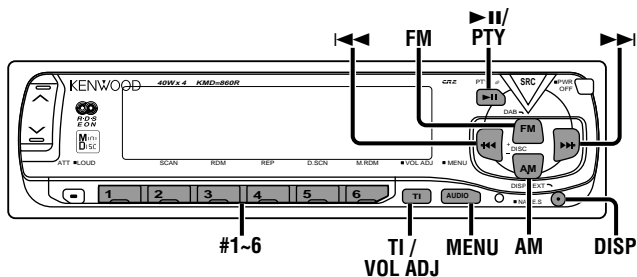


Skivkontrollens egenskaper

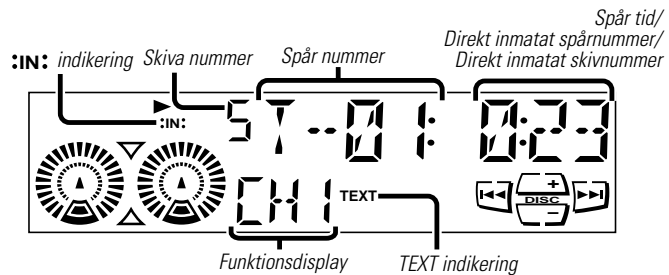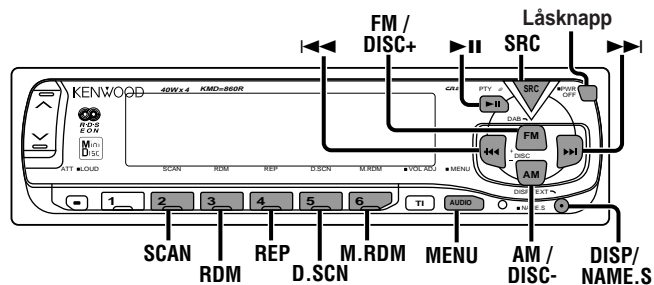

Övriga egenskaper

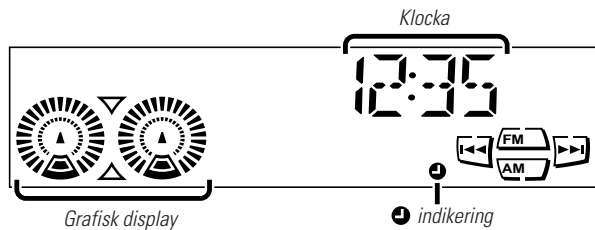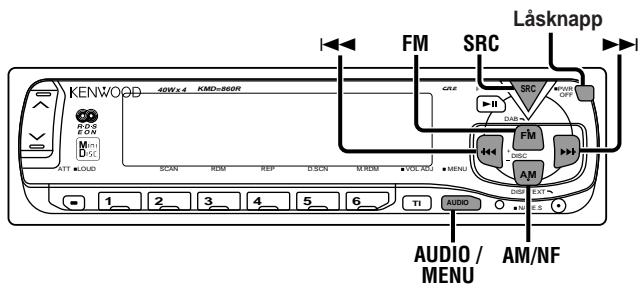


Fjärrkontroll för ratt

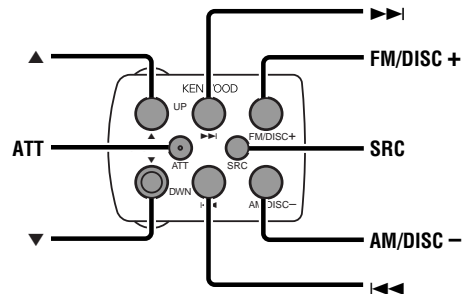

Fjärrkontroll

Extra utrustning

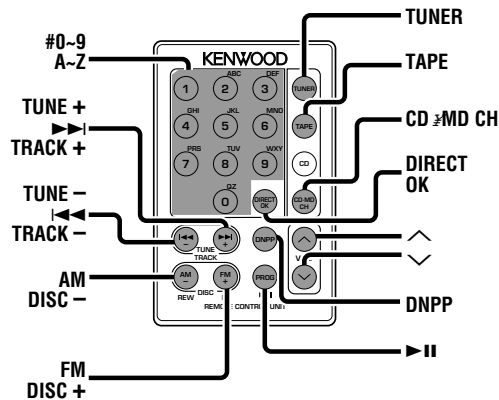

OBS

Att trycka på TAPE-knappen växlar enheten till MD-läget.

Handhavande *(Se sid. 5)*

Ström

Att slå på strömmen:

Tryck på SRC-knappen.

OBS

Slå på strömmen innan något av följande procedurer utförs.


Att stänga av strömmen:

Tryck in PWR OFF-knappen i en sekund eller mer.

Byta funktioner

Byta funktioner:

Varje gång du trycker på SRC-knappen ändras funktionen enligt följande:

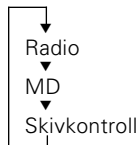


OBS

- Funktioner som inte kan användas hoppas över.
- Skivkontrollens funktion varierar beroende på den anslutna enheten.

Volym

Höja volymen:

Tryck på knappen märkt  för att höja volymen.

Sänka volymen:

Tryck på knappen märkt  för att sänka volymen.

Dämpare

Denna funktion låter dig sänka volymen snabbt.

Använda dämparen:

Tryck på ATT-knappen för att växla mellan aktiverad dämpad och normal volym.

När dämparen är på, blinkar indikeringen ATT.

När dämparen inte är på, återgår volymen till normal nivå.

OBS

Sänker man volymen tills den är helt avstängd, stängs dämparfunktionen av.

Loudness


Denna funktion förstärker de låga och de höga tonerna vid lägre volym. Indikeringen LOUD tänds när loudness funktionen är på.

Använda loudness:

Tryck på LOUD-knappen för att växla mellan på och av.

Menysystemet

För att kunna erbjuda flera funktioner, finns ett menysystem där man utför olika inställningar. Tryck på MENU-knappen för att komma in i menyläget för att där se och ställa in respektive funktion. De olika inställningarna förklaras separat på för varje funktions motsvarande sida.

- 1 Tryck in MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget. Funktionen som kan ställas in visas på displayen med aktuell inställning.
- 2 **Val av funktion att ställa in**
Tryck på knappen  för att söka genom funktionerna tills du ser den funktion som du vill ändra på displayen.

Tryck på knappen ◀◀ för att baklänges söka genom funktionerna.

Exempel: Om du vill ändra radiodelens inställningsläge från AUTO1 till manuell, söker du först genom funktionerna tills "AUTO 1" visas på displayen.

AUTO 1

3 Ändra inställning på den nu visade funktionen

Tryck på antingen AM- eller FM-knappen.

Inställningen ändras för varje tryck.

Exempel: Radiodelens inställningsläge ändras från AUTO 1 till AUTO 2. Trycker man på knappen igen så ändras läget till manuell och "MANUAL" visas.

AUTO 2 → MANUAL

4 Avsluta menyfunktionen

Tryck på MENU-knappen.

OBS

- Var noga med att avsluta menyfunktionen när du är klar. Om du inte avslutar menyläget finns det risk för att ett flertal funktioner inte fungerar korrekt, som funktionen för trafikinformation, nyhetsfunktionen med PTY nyhetspaus samt larmfunktionen.
- Nyhetsfunktionen aktiveras när nyhetspausens tid ställs in. "##M" visar den valda inställningen för nyhetspausens tid.
- "##" på displayen indikerar inställningens värde.

Funktion	De olika inställningarna för varje funktion (display)
Klocka	CLK ON ↔ CLK OFF
Inställning klocka (man) <När den automatiska inställningen är av>	CLK ADJ (Tidsinställningsfunktionen)
Inställning klocka (aut)	SYNC ON ↔ SYNC OFF
Säkerhetsfunktion	DSI ON ↔ DSI OFF
Belysning	COL GRN ↔ COL AMB
Grafisk display	GRAP ON ↔ GRAP OFF
Knappljud	BEEP ON ↔ BEEP OFF
Lågnivå	SWPRE F ↔ SWPRE NF
Nyhetsfunktion	NEWS OFF ↔ NEWS ##M
Lokal sökning <I radioläget>	LO.S OFF ↔ LO.S ON
Val av sökfunktion <I radioläget>	AUTO1 → AUTO2 → MANUAL
Automatisk minne <I radioläget>	A-MEMORY (start)
AF-funktion <Utom i AM bandet>	AF ON ↔ AF OFF
Funktion för begr. region <Utom i AM bandet>	REG ON ↔ REG OFF
Automatisk TP-sökning <Utom i AM bandet>	ATPS ON ↔ ATPS OFF
Mono-mottagning <Vid FM-mottagning i radioläget>	MONO OFF ↔ MONO ON
Text/titelrullning <I MD- eller CD-växlarläget>	SCL MANU ↔ SCL AUTO

Radiodelens egenskaper (Se sid. 5)

Val av sökfunktion

Du kan välja mellan tre olika sökfunktioner.

Indikeringen **AUTO** ■ tänds när automatisk sökning är vald och indikeringen **AUTO** ■ tänds när sökning av förinställd station är vald.

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills sökfunktionen visas på displayen. Tryck på knappen ◀◀ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "AUTO1", "AUTO2" eller "MANUAL" på displayen, vilket innebär automatisk sökning, sökning på förinställda stationer resp. manuell sökning.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen för att ändra sökfunktion. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Sökning

- 1 Tryck upprepade gånger på SRC-knappen tills du har kommit till radioläget. "TUNER" visas när radioläget har valts.
- 2 Tryck på antingen FM- eller AM-knappen för att välja band. Varje gång du trycker på FM-knappen ändras bandet mellan FM1, FM2 och FM3. Tryck på AM-knappen för att välja MV- och LV-banden.
- 3
 - Automatisk sökning
Tryck på knappen ►► för att avsöka högre frekvenser. Tryck på knappen ◀◀ för att avsöka lägre frekvenser.
 - Sökning av förinställda stationer
Tryck på knappen ►► för att gå till nästa förinställda station (dvs. stationen med närmast högre nummer) eller tryck på ◀◀ för att gå till närmast föregående station (dvs. stationen med närmast lägre nummer).

OBS

Om frekvensen som sparats på ett snabbvalsnummer tar emot en station som inte ursprungligen sparats, visas inte numret. Detta kan hända vid exempelvis långa resor. Tryck i dessa fall på knappen ◀◀/►► för att använda sökning av förinställda stationer.

- Manuell sökning
Tryck på knappen ►► för att öka frekvensen ett steg. Tryck på knappen ◀◀ för att minska frekvensen ett steg.

OBS

Indikeringen ST tänds vid stereomottagning.

Lokal sökfunktion

Med den lokala sökfunktionen aktiverad, hoppar den automatiska sökning över de stationer som har en relativt svag signal.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►►I upprepade gånger tills den lokala sökfunktionen visas på displayen. Tryck på knappen I◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "LO.S ON" eller "LO.S OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Monomottagning

Vid dålig stereomottagning minskar denna funktion bruset samt förbättrar lyssningsförhållandet.

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►►I upprepade gånger tills monomottagningen visas på displayen. Tryck på knappen I◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "MONO ON" eller "MONO OFF" på displayen, vilket innebär att monomottagningen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Minne för förinställda stationer

Spara frekvenserna för de stationer du vanligen lyssnar på. Du kan sedan välja någon av dem med en enkel knapptryckning.

- 1 Välj den station som du vill spara.
- 2 Tryck i två sekunder eller mer på den knapp (1-6) som du vill använda för stationen. Knappens nummer blinkar en gång på displayen vilket indikerar att frekvensen har sparats.

Välja en förinställd station:

Tryck på den knapp (1-6) där den önskade stationen finns sparad. Numret på den sparade stationen visas.

OBS

Du kan spara 6 stationer i varje av de tre FM-banden samt AM (MV och LV) bandet.

Radiodelens egenskaper (Se sid. 5)

Automatisk minnesprogrammering

Du kan automatiskt spara stationerna på det band du för tillfället lyssnar på, för att sedan välja någon av dem med en knapptryckning. Denna funktion är speciellt användbar när du inte vet vilka stationer som finns tillgängliga. Upp till 6 stationer kan sparas på detta sätt.

- 1 Välj band för automatisk minnesprogrammering.
- 2 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 3 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills "A-MEMORY" visas på displayen.
Tryck på knappen ◀◀ för att söka åt andra hållet.
- 4 Tryck på antingen AM- eller FM-knappen i två sekunder eller mer för att starta den automatiska minnesfunktionen. Numren på snabbvalsknapparna visas i tur och ordning. När alla stationer på det aktuella bandet har sparats i minnet, avslutas inmatningen. Radion spelar då den sist sparade stationen.

Välja en förinställd station:

Tryck på den knapp (1-6) där den önskade stationen finns sparad. Numret på den sparade stationen visas.

OBS

- Om AF funktionen är på vid automatisk minneslagring, sparas enbart RDS stationer (dvs. stationer med RDS funktioner). RDS stationer som har sparats i FM1 kan INTE också sparas i FM2 eller FM3.
- Om den lokala sökfunktionen är på vid automatisk minneslagring, sparas inte stationer med svaga signaler.
- Om funktionen trafikinformation är på, sparas bara stationer med lokal trafikinformation.

Avbryta automatisk minneslagring under dess arbete:

Tryck på MENU-knappen när den automatiska minnesfunktionen arbetar, för att avbryta funktionen.

Funktion hos fjärrkontroll med nummer/bokstavs-knappar
(Se sid. 7)

Direkt inställning

När du vet frekvensen för den station som du vill lyssna på, kan du mata in den direkt för en snabb åtkomst.

- 1 Välj band genom att trycka på FM- eller AM-knappen.
- 2 Tryck på DIRECT-knappen.
Frekvensdelen på displayen blinkar i 10 sekunder.
Om du inte matar in något under 10-sekunders perioden, avbryts funktionen automatiskt.
- 3 Ange frekvensen för den önskade stationen under tiden displayen blinkar.
Vill du till exempel lyssna på en FM-station på 92.1 MHz, tryck 0, 9, 2 och 1.
Vill du till exempel lyssna på en AM-station på 810 kHz, tryck 0, 8, 1 och 0.

OBS

- Om en frekvens som inte kan tas emot anges, ignoreras denna och radion återgår till sitt ursprungliga inmatningsläge för frekvens.
- FM-frekvenser kan bara anges i steg på 0.1 MHz.

Avbryta direkt inställning:

Tryck åter på DIRECT-knappen.

Funktion hos fjärrkontroll med DNPP-knapp (Se sid. 7)

Sökning av förinst. stationer med stationsnamnet

Du kan söka en förinställd station med dess stationsnamn.

- 1 Tryck på fjärrkontrollens DNPP-knapp. Indikeringen "SNP PLAY" visas när sökfunktionen är på. Namnen på de förinställda stationerna på det aktuella bandet visas i 5 sekunder var. Banden växlas i följande ordning:

→ FM1 ↔ FM2 ↔ FM3 ↔ AM ←

Varje gång du trycker på knappen ►► växlar displayen till nästa station framåt.

Varje gång du trycker på knappen ◄◄ växlar displayen i motsatt riktning.

Stationer som inte har något namn visas som frekvenser.

OBS Byta band som visas

Genom att rycka på FM-knappen växlar man mellan FM1, FM2, FM3 och AM i den ordningen.

Genom att trycka på AM-knappen växlar man mellan banden i motsatt riktning.

- 2 **När namnet visas på den station som du vill lyssna på**

Tryck på OK-knappen.

Mottagningen av den valda stationen påbörjas och sökfunktionen avslutas.

Avbryta funktionen under inmatning:

Tryck på DNPP-knappen.

Sökfunktionen avbryts.

Ändra display för radiodelen (ej RDS-station)

Ändra displayen:

Varje gång du trycker på DISP-knappen, ändras displayen mellan frekvensen och klockan.

OBS

- När ändringen av klockans display (sid.30) har inställningen av, ändras inte displayen till klockan.
- Indikeringen ● lyser när klockan visas.

RDS egenskaper *(Se sid. 6)*

RDS (Radio Data System)

RDS är ett digitalt informationssystem som låter dig ta emot signaler vid sidan av de ordinarie radioprogrammen, exempelvis stationsinformation av olika slag. När du lyssnar på en RDS-station (dvs. en station med RDS funktion), visas stationens namn tillsammans med frekvensen vilket gör det lätt att se på vilken station man lyssnar. RDS (Radio Data System)-stationer sänder också data för respektive station. När du reser, väljer denna funktion automatiskt den frekvens på vilken det är bäst mottagning för den aktuella radiostationen man vill lyssna på. Datan lagras automatiskt vilket innebär ett snabbt byte till en annan RDS-station som sänder samma program men med bättre mottagning. Dessa inkluderar de stationer som lagrats i minnet.

EON (Enhanced Other Network)

Stationer som erbjuder EON sänder också ut information om andra RDS-stationer som har trafikinformation. Om du lyssnar på en station som inte har trafikinformation men en annan RDS-station börjar sända ett trafikmeddelande, byter radion automatiskt till den andra stationen så länge som trafikmeddelandet varar.

Larm



När en nödsändning (som berättar om katastrofer etc.) sänds, avbryts alla aktuella funktioner för att tillåta att man lyssnar på varningen.

AF (Alternative Frequency) Funktion

Växla vid dålig mottagning till en annan frekvens som sänder samma program från samma RDS-station men med bättre mottagning.

 indikeringen tänds när AF funktionen är på.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen  upprepade gånger tills AF funktionen visas på displayen.
Tryck på knappen  för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "AF ON" eller "AF OFF" på displayen, vilket innebär att AF funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Visa frekvenser:

- När ändringen av klockans display har inställningen AV (se sid. 30):
Tryck på DISP-knappen.
- När ändringen av klockans display har inställningen PÅ (se sid. 30):
Tryck på DISP-knappen i en sekund eller mer. RDS-stationens frekvens visas i fem sekunder i stället för stationens namn.

OBS

När ingen annan frekvens med starkare signal finns tillgänglig för samma RDS-station, kan mottagningen höras som dåligt eller bara bitvis. Stäng då av AF funktionen.

Begränsad RDS region (Region Restrict Function)

Du kan välja om du vill begränsa de RDS kanaler som mottas från en speciell station med AF funktionen, till en begränsad region. När begränsningsfunktionen är på, är regionen begränsad och indikeringen REG visas.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► i upprepade gånger tills begränsningsfunktionen visas på displayen.
Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet.
Funktionens inställning indikeras av "REG ON" eller "REG OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen.
Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

OBS

Ibland sänder samma station olika program på olika frekvenser. Samma station kan också använda olika stationsnamn på olika frekvenser.

Trafikinformation

Du kan lyssna på trafikinformation. Om du lyssnar på ett kassetband eller en CD-skiva, spelas dessa tills trafikinformation sänds.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

Tryck på TI-knappen för att ange om funktionen skall vara på eller av.
När funktionen är på, visas indikeringen TI.
När mottagning från en station med trafikinformation sker, tänds indikeringen TP. När inte så sker, blinkar indikeringen TI.
När trafikinformation börjar sändas, tänds indikeringen TA och mottagningen börjar med förinställd volym.
Lyssnar du på ett kassetband eller en CD-skiva, stängs dessa automatiskt av. När trafikinformationen är slut eller vid dålig mottagning, återupptas uppspelningen av kassetten eller CD-skivan igen.

OBS

Trycker man på TI-knappen när man lyssnar på MV/LV banden, växlas mottagningen automatiskt över till FM bandet. Radion återgår dock inte till MV/LV banden när TI-knappen trycks igen.

Byta till en annan station med trafikinformation:

Använd knapparna ◄◄ / ►► för att utföra en automatisk avsökning av TI-stationerna på ett visst band.

OBS

- När du lyssnar på ett kassetband eller en CD-skiva, kan du inte byta TI-station.
- När den automatiska TP sökfunktionen är på och mottagningen börjar bli dålig, söker radion automatiskt upp en station med bättre mottagning.
- Om du lyssnar på en station som inte har trafikinformation men erbjuder EON service, kan du fortfarande ta emot trafikinformation. Indikeringen EON tänds när EON-signaler tas emot.
- Att hålla nere TI-knappen i en sekund eller mer när TI-funktionen är på i CD-kontrolläget resulterar i en förändring i fem sekunder av frekvensdisplayen för trafikinformations-stationen.

RDS egenskaper (Se sid. 6)

Automatisk TP sökfunktion

Om TI funktionen är på och det är dålig mottagning från en station med trafikinformation, söks en annan station med trafikinformation automatiskt upp som har bättre mottagning. Denna funktion är på när enheten först sätts på.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills den automatiska TP sökfunktionen visas på displayen.
Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "ATPS ON" eller "ATPS OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
Om stationen med trafikinformation som du lyssnar på har dålig mottagning, söker denna funktion automatiskt efter en annan TP-station.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Förinställning av volym för trafikinfo/nyheter

Ställ i förväg in den volym som skall användas vid mottagning av trafikinformation och nyheter.

- 1 Lyssna på den station för vilken du vill ställa in volymen.
- 2 Justera volymen till önskad nivå.
- 3 Tryck på VOL ADJ-knappen i två sekunder eller mer. Nivån för volymen blinkar en gång vilket visar att informationen har sparats.
Framtida trafikinformation och nyheter kommer att höras på denna förinställda volym.

OBS

- Lyssnar man på radion, kan inte denna funktion sänka volymen. Volymen ställs bara in om den är högra än den aktuella radiovolymen.
- Om du bara vill lyssna på trafikinformation och nyheter på den förinställda volymen, ställ då radios volym så lågt som möjligt.

Nyhetsfunktion med PTY nyhetspaus

Du kan ställa in radion så att nyhetssändningar avbryter den aktuella radiostationen som du lyssnar på. När nyhetsfunktionen är på, kan du med inställningen på PTY nyhetspaus ställa in det intervall under vilket inga fler avbrott för nyheter kan förekomma. Du kan ställa in PTY nyhetspausen från 10 till 90 minuter för varje resa.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► i upprepade gånger tills nyhetsfunktionen visas på displayen.
Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "NEWS OFF" eller "NEWS ##M" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.

OBS

"##M" på displayen ändras beroende på angivet intervall när funktionen är på.

3 Ändra funktionens inställning

Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras för varje gång du trycker på FM- eller AM-knappen.
Tryck på FM-knappen för att öka intervallet och på AM-knappen för att minska det.
OFF ↔ 00M ↔ 10M ↔ 20M ↔ 30M ↔ 40M ↔ 50M ↔ 60M
↔ 70M ↔ 80M ↔ 90M (M= minuter)

När du har valt nyhetspausens intervall, aktiveras nyhetsfunktionen och indikeringen NEWS tänds.
När en nyhetssändning tas emot, blinkar indikeringen NEWS och mottagningen påbörjas på förinställd volym.

OBS

Om du har valt inställningen "20M", kommer inga nya nyhetssändningar att tas emot på 20 minuter efter att den första nyhetssändningen har tagits emot. Väljer man grundinställningen "00M" innebär detta att ingen nyhetspaus kommer att göras, och

att sökningen efter nyhetssändningar kommer att fortgå kontinuerligt.

- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

OBS

- Denna funktion finns bara tillgänglig om den önskade stationen sänder ut en PTY-kod för nyhetssändningen eller om den tillhör ett EON-nätverk som sänder ut PTY-koder.
- Om du aktiverar nyhetsfunktionen på MV/LV banden, växlas mottagningen automatiskt över till FM bandet. Radion återgår dock inte till MV/LV banden när du stänger av funktionen.

RDS egenskaper (Se sid. 6)

Programtypfunktion (PTY)

Utför sökning på enbart de stationer som sänder en angiven programtyp.

1 Tryck på knappen ►II(PTY).

Indikeringen PTY visas och programtypfunktionen (PTY) startas.

Om du inte trycker på någon tangent inom 30 sekunder, stängs funktionen automatiskt av.

OBS

Du kan inte använda denna funktion när funktionen trafikinformation är aktiverad.

OBS

För att ändra displayens språk till franska eller tyska i PTY-läget, tryck på ►II(PTY)-knappen i en sekund för att visa namnet på det aktuella språket.

Vill du byta språk, trycker du på den förinställda knapp som motsvarar önskat språk, följt av ►II(PTY)-knappen.

Engelska är nr. 1, franska är nr. 2 och tyska är nr. 3.

2 Val av programtyp

- Tryck på antingen DISC+ eller DISC- upprepade gånger för att välja den typ av program som du vill lyssna på.

Du kan välja mellan:

Tal(SPEECH) ↔ 1.Nyheter(NEWS) ↔ 2.Aktuellt(AFFAIRS) ↔
 3.Information(INFO) ↔ 4.Sports(SPORT) ↔
 5.Utbildning(EDUCATE) ↔ 6.Drama(DRAMA) ↔
 7.Kultur(CULTURE) ↔ 8.Vetenskap(SCIENCE) ↔
 9.Blandat(VARIED) ↔ 10.Popmusik(POP M) ↔
 11.Rockmusik(ROCK M) ↔ 12.Skvalmusik(M.O.R. M) ↔
 13.Lätta klassiker(LIGHT M) ↔ 14.Seriösa
 klassiker(CLASSICS) ↔ 15.Annan musik(OTHER M) ↔
 16.Väder(WEATHER) ↔ 17.Finans(FINANCE) ↔
 18.Barnprogram(CHILDREN) ↔ 19.Sociala frågor(SOCIAL A)
 ↔ 20.Religion(RELIGION) ↔ 21.Ringa in(PHONE IN) ↔
 22.Resor(TRAVEL) ↔ 23.Fritid(LEISURE) ↔
 24.Jazzmusik(JAZZ) ↔ 25.Countrymusik(COUNTRY) ↔
 26.Nationell musik(NATION M) ↔ 27.Oldies musik(OLDIES)
 ↔ 28.Folkmusik(FOLK M) ↔ 29.Dokumentärt(DOCUMENT)
 ↔ Musik(MUSIC) ↔ Tal(SPEECH)↔
 (Tal.....1~9,16~23, 29, Musik.....10~15, 24~28)

- Du kan direkt välja den typ av program du vill lyssna på genom att trycka på en förinställd knapp. Knapparna är förinställda på fabriken med följande programtyper:
 1. Musik 2. Tal 3. Nyheter
 4. Annan musik 5. Seriösa klassiker 6. Blandat

OBS

Vill du ändra inställning på någon av de förinställda knapparna, ställer du först in den programtyp som du vill ha på en viss knapp. Tryck sedan på denna knapp i två sekunder eller mer. Den tidigare inställningen raderas och den nya programtypen sparas.

3 Sökning av den valda programtypen

Tryck på knapparna I◀◀ eller ▶▶I för att göra en sökning på de frekvenser som sänder den valda programtypen.

Displayen blinkar när sökningen påbörjas.

Om ett program av önskad typ hittas, visas stationens namn och radion ställs in på denna station.

Indikeringen PTY blinkar på displayen i cirka 30 sekunder.

Om du inte trycker på någon tangent inom 30 sekunder, stängs inställningsfunktionen för PTY av automatiskt.

OBS

Om inget program av rätt typ hittas, visas "NO PTY".

Om du vill välja en annan programtyp, upprepa steg 2 och 3 ovan.

Byta till andra stationer med samma programtyp:

Gör en automatisk sökning när indikeringen PTY blinkar på displayen.

Radion söker då efter en annan station med samma programtyp.

Avsluta programtypfunktionen under dess arbete

Tryck på knappen ►II(PTY).

Skivkontrollens egenskaper *(Se sid. 6)*

Spela MD-skivor

Spela MD-skivor:

Ett tryck på låsknappen gör att framsidan viks ut och blottar MD-öppningen.

Håll MD-skivan åt rätt håll och för in den i öppningen. Skivan börjas spelas. Tryck med handen tillbaka framsidan på dess högra sida tills den låses på plats.

Indikeringen **• IN •** tänds när en MD-skiva har matats in.

▲VARNING

När du matar in en MD-skiva måste du kontrollera att den helt har dragits in i enheten innan du trycker tillbaka framsidan. Gör du inte detta kan MD-skivan deformeras.

Spela en redan inmatad MD-skiva:

Tryck upprepade gånger på SRC-knappen tills du kommer till MD-funktionen.

Indikeringen "MD" visas när MD-funktionen är vald.

Skivar börjar spelas.

Paus och återstart av MD-spelningen:

Tryck på knappen **▶||** för att göra en paus i uppspelningen.

Tryck på samma knapp igen för att återuppta uppspelningen.


Urmatning:

Tryck på låsknappen för att öppna framsidan.

Tryck på knappen **▲** som är placerad nära MD-öppningen.

Uppspelningen av skivan avslutas och den matas ut ur öppningen.

Tryck med handen tillbaka framsidan på dess högra sida tills den låses på plats.

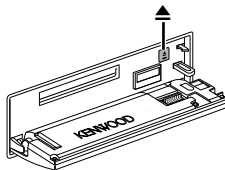

▲VARNING

- När framsidan är öppen kan den vara i vägen för växelspaken eller något annat. Om detta händer, tänk på säkerheten och flytta på växelspaken eller vidta nödvändiga åtgärder, för att sedan manövrera enheten.
- Använd inte våld för att öppna framsidan och placera inte heller några objekt på den. Att göra så kan medföra skada eller fel på enheten.

- Använd inte enheten med framsidan öppen. Att göra detta orsakar fel på enheten.

Skivkontrollens egenskaper *(Se sid. 6)*

- När en enhet med en O-N knapp skall anslutas, läs även instruktionsboken för den här enheten. Ställ O-N knappen i "N"-läget. "N"-funktionen är då inställd.
- När en enhet som inte har en O-N knapp eller om CD-växlaren "KCA-S200" ansluts, kommer "O"-funktionen att vara inställd.

"N"-funktionen:

- Titeln på både skivan och spåret kan visas.
- Skivans namn kommer att visas när det har registrerats i en ansluten enhet med funktionen Förinställning av skivnamn eller när en skiva spelas på vilken titeln är inspelad.

"O"-funktionen:

- CD-skivans text kan inte visas.
- Oberoende av kontrollenhet kan följande tecken registreras med funktionen Förinställning av skivnamn: "A~Z 0~9 /, +, -, *, =, <, >, [,]".
- Skivans namn kommer att visas om namnet har registrerats i den uppspelade enheten med funktionen Förinställning av skivnamn.

OBS

Funktionerna CD-skivans text, Förinställning av skivnamn och DNPP kan eventuellt inte fungera beroende på ansluten enhet.

Spela annan skiva

Denna funktion medger anslutning av yttre MD- eller CD-spelare samt uppspelning av en annan skiva än den som är laddad i MD-öppningen (på aktuell enhet).

Spela skivor:

Tryck upprepade gånger på SRC-knappen tills du kommer till skivkontrollfunktionen.
Skivan börjar spelas.

OBS

Skivkontrollfunktionen varierar beroende på vilken enhet som är ansluten.

Exempel på funktionsdisplay:

- "DISC"...när en MD- eller CD-växlare är ansluten
- "DISC-1", "DISC-2"...när två MD- eller CD-växlare är anslutna

Paus och återstart av uppspelningen:

Tryck på knappen ►|| för att göra en paus i uppspelningen.
Tryck på samma knapp igen för att återuppta uppspelningen.

OBS

- När det sista spåret har spelats på en skiva, påbörjas uppspelningen av nästa skiva i växlaren. När den sista skivan i växlaren har spelats, börjar uppspelningen på nytt med den första skivan.
- Skiva nr. 10 visas som "0".

Snabbspelning framåt och bakåt

Snabbspelning framåt:

Tryck och håll på knappen ►►I.

Släpp knappen för att spela skivan från det aktuella stället.

Snabbspelning bakåt:

Tryck och håll på knappen I◄◄.

Släpp knappen för att spela skivan från det aktuella stället.

OBS

Du kan inte använda snabbspelning bakåt mellan spåren på en del anslutna modeller. Snabbspelningen bakåt avbryts när den når början på ett spår och där återupptas den normala uppspelningen automatiskt.

Spårsökning

Söker framåt eller bakåt genom spåren på en skiva tills du kommer till det spår som du vill lyssna på.

Utföra spårsökning bakåt:

Tryck på knappen I◄◄ för att visa det önskade spårnumret.

Tryck en gång för att komma till början på det aktuella spåret, tryck två gånger för att komma till början på spåret före det, etc.

Uppspelningen påbörjas i början på det angivna spåret.

OBS (för MD- eller CD-växlare)

Trycker man på knappen I◄◄ när man lyssnar på spår 1, går sökningen endast tillbaka till början på detta spår. Spårsökningen bakåt fortsätter inte sökningen vid det sista spåret på skivan.

Utföra spårsökning framåt:

Tryck på knappen ►►I för att visa det önskade spårnumret.

Tryck en gång för att komma till början på nästa spår, tryck två gånger för att komma till början på spåret efter det, etc.

Uppspelningen påbörjas i början på det angivna spåret.

OBS (för MD- eller CD-växlare)

Du kan inte göra en spårsökning framåt när du lyssnar på sista spåret på en skiva.

Skivsökning

Sök framåt eller bakåt genom skivorna i MD- eller CD-växlaren tills du kommer till den skivan som du vill lyssna på.

Utföra skivsökning bakåt:

Tryck på knappen DISC— för att visa det önskade spårnumret.

För varje gång som knappen trycks, minskas skivnumret med ett.

Uppspelningen påbörjas i början på den visade skivan.

Utföra skivsökning framåt:

Tryck på knappen DISC+ för att visa det önskade spårnumret.

För varje gång som knappen trycks, ökas skivnumret med ett.

Uppspelningen påbörjas i början på den visade skivan.

OBS

"LOAD" visas när en skiva byts ut i MD- eller CD-växlaren.

Skivkontrollens egenskaper *(Se sid. 6)*


Funktion hos MD- och CD-växlare

Repetition av spår/skiva

Repeterar uppspelningen av aktuellt spår eller skiva.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

Tryck på REP-knappen för att växla mellan på och av för funktionen enligt följande:

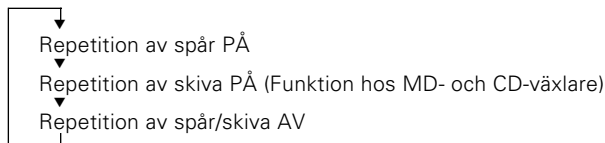

Spårets nummer blinkar på displayen när funktionen för repetition av spår är på.
Skivans nummer blinkar på displayen när funktionen för repetition av skiva är på.

OBS

Repetitionsfunktionen avbryts när du avbryter uppspelningen av skivan.

Spårgranskning

Spela upp början på varje spår på en skiva tills du hittar det spår som du vill lyssna på.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

Tryck på SCAN-knappen för att växla funktionen spårgranskning på och av.
De första 10 sekunderna på varje spår spelas upp i tur och ordning.
Numret på det spår som spelas blinkar på displayen.

Avsluta spårgranskningen:

Tryck på knappen ►|| alternativt SCAN-knappen igen för att avbryta granskningen och för att fortsätta lyssna på det nu spelade spåret.

OBS

- Spårgranskningen avbryts när du avbryter uppspelningen av skivan.
- Spårgranskningen granskar skivans spår enbart en gång.

Skivgranskning

Spela upp början på varje skiva i CD-växlaren tills du hittar den skiva som du vill lyssna på.

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

Tryck på D.SCN-knappen för att växla funktionen skivgranskning på och av.
De första 10 sekunderna på varje skiva spelas upp i tur och ordning.
Numret på den skiva som spelas blinkar på displayen.

Avsluta skivgranskningen:

Tryck på knappen ►|| alternativt D.SCN-knappen igen för att avbryta granskningen och för att fortsätta lyssna på den nu spelade skivan.

OBS

- Skivgranskningen avbryts när du avbryter uppspelningen av skivan.
- Skivgranskningen granskar växlarens skivor enbart en gång.
- "LOAD" visas när en skiva byts ut i MD- eller CD-växlaren.

Slumpvis uppspelning

Spela upp alla spår på den aktuella skivan i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på RDM-knappen för att växla den slumpvisa uppspelningsfunktionen på och av.
Visningen av spårnumret ändras när ett nytt spår väljs.
När ett spår har valts, påbörjas uppspelningen av det.
Det valda spårets nummer blinkar på displayen då det spelas.

OBS

När alla spåren på en skiva har spelats upp med den slumpvisa uppspelningsfunktionen, påbörjas uppspelningen av nästa skiva i växlarens magasin (den slumpvisa uppspelningsfunktionen är fortfarande på).

- 2 För att avbryta uppspelningen av ett spår, tryck på knappen ►►.

Ett annat spår väljs och spelas upp.

OBS

Den slumpvisa uppspelningsfunktionen avbryts när du avbryter uppspelningen av en skiva.

Funktion hos MD- och CD-växlare

Slumpvis uppspelning av magasinet

MD- eller Spela upp alla spår på alla skivor i CD-växlaren i slumpvis ordning.

- 1 Tryck på M.RDM-knappen för att växla den slumpvisa uppspelningen av magasinet på och av.
Visningen av spår- och skivnummer ändras när ett nytt spår väljs.
När ett spår/skiva har valts, påbörjas uppspelningen av det.
Det valda spår- och skivnummer blinkar på displayen då det spelas.

OBS

Denna funktion är inte tillgänglig hos följande modeller:
KDC-C200/C300/C400/C301/C401

- 2 För att avbryta uppspelningen av ett spår, tryck på knappen ►►.

Ett annat spår/skiva väljs och spelas upp.

OBS

- Den slumpvisa uppspelningen av magasinet avbryts när du avbryter uppspelningen av en skiva.
- Den tid som behövs för ett slumpvist val beror på antalet skivor som finns i MD- eller CD-växlarens magasin.


Skivkontrollens egenskaper (Se sid. 6)

Byta display för skivorna

Byt displayen som visas för den CD-skiva som spelas.

Byta display för CD-skivorna:

Varje gång du trycker på DISP-knappen under uppspelning, ändras displayen enligt följande.

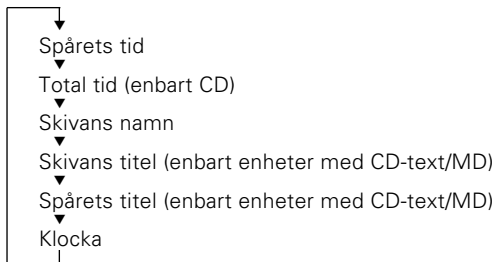

OBS

- Du kan ange namn för skivorna med funktionen förinställning av skivnamn (se sid. 26).
Observera att beroende på enhet, kan visning eventuellt inte vara möjlig.
- Om du försöker visa namnet på en skiva som inte har något, visas "NO NAME" i stället.
- Klockan visas enbart när funktionen Ändra klockans display (sid.30) är på.
- När ett försök görs att visa titeln på en skiva vars titlar för skiva/spår inte har spelats in, visas "NO TEXT" för CD-skivan, enhetens MD-spelare visar "NO TITLE" och MD-växlaren visar "NO NAME".
- Beroende på typen av tecken i CD-texten, visas eventuellt inte alla tecken.

Text-/titelrullning

Denna funktion medger att texten kan rullas och att hela texten visas. Det går att växla mellan manuell och automatisk rullning. Fabriksinställningen är manuell rullning.

Att rulla manuellt:

- 1 Tryck på DISP-knappen för att visa skivans eller spårets titel.
- 2 Trycker man på DISP-knappen i en sekund eller mer blir resultatet titlarna visas rullande en gång.

Växla mellan manuell och automatisk rullning:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck upprepade gånger på knappen ►► för att komma till funktionen Textrullning. Trycker man på knappen ◀◀ växlas funktionerna åt andra hållet. Textrullningsfunktionen visas med "SCL MANU" eller "SCL AUTO".
"SCL MANU" (Manuell rullning)
"SCL AUTO" (Automatisk rullning)

3 Ändra inställning

Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.

- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläge.

Att rulla automatiskt:

- 1 Tryck på DISP-knappen för att visa skivans eller spårets titel. Titlarna visas rullande en gång.

OBS

När skivan eller spåret som skall spelas byts, visas titeln rullande en gång.

- 2 Trycker man på DISP-knappen i en sekund eller mer, visas titlarna rullande en gång.

OBS

Enbart enheter med egenskaper för CD-text medger visning av titlar.

- Denna funktion stödjer inte MD-växlare.

Direkt spårinställning

Med hjälp av fjärrkontrollen kan du direkt ange det spårnummer som du vill lyssna på.

- 1 Använd de numrerade tangenterna på fjärrkontrollen för att ange numret på det spår som du vill lyssna på. Det valda spårnumret blinkar på displayen i 10 sekunder. Om du inte gör någon ytterligare inmatning under dessa 10 sekunder, avslutas inmatningsfunktionen automatiskt.
- 2 Tryck på antingen TRACK+ eller TRACK- knappen när spårnumret blinkar. Spåret som du angivit i steg 1 spelas upp.

Avbryta den direkta spårinställningen under dess arbete:

Tryck på knappen ►II.

OBS

Du kan inte använda den direkta spårinställningen samtidigt som spår- eller skivgranskning samt vid slumpvis uppspelning av en skiva eller hela magasinet.

Direkt skivinställning

Med hjälp av fjärrkontrollen kan du direkt ange den skivas nummer som du vill lyssna på.

- 1 Använd de numrerade tangenterna på fjärrkontrollen för att ange numret på den skiva som du vill lyssna på. Det valda skivnumret blinkar på displayen i 10 sekunder. Om du inte gör någon ytterligare inmatning under dessa 10 sekunder, avslutas inmatningsfunktionen automatiskt.

OBS

- Ange "0" för att välja skiva nr. 10.
 - Om du anger två siffror vid samma tillfälle, gäller enbart den sist inmatade siffran.
- 2 Tryck på antingen TRACK+ eller TRACK- knappen när det inmatade numret blinkar. Skivan som du angivit i steg 1 spelas upp.

Avbryta den direkta skivinställningen under dess arbete:

Tryck på knappen ►II.

Skivkontrollens egenskaper *(Se sid. 6)*

Förinställning av skivnamn

Spara det namn på en skiva som skall visas när den spelas.

1 Spela den skiva vars namn du vill ange.

OBS

- Denna funktion kan inte användas med denna enhets inbyggda MD-spelare samt MD- eller CD-växlare som inte har egenskaper för inställning av skivnamn.
- Detta tillvägagångssätt kan inte tillämpas för att spara skiv- och spårtitlar på MD-skivor som du spelar in.

2 Tryck på NAME.S-knappen i två sekunder eller mer. "NAME SET" visas och inställningsfunktionen för skivnamnet startas. Markören blinkar där en inmatning kan göras.

3 Tryck på antingen ◀◀ eller ▶▶ för att flytta markören till önskad position. Knappen ◀◀ flyttar markören åt vänster och knappen ▶▶ åt höger. Du kan också flytta markören åt vänster respektive höger med knapparna TRACK+ och TRACK- på fjärrkontrollen.

4 Varje gång man trycker på knappen ▶▶ ändras tecknen som skall matas in enligt nedan. Tryck på DISC+ eller DISC- för att visa önskat tecken. Tecken som kan visas är som följer:
Alfabetet (versaler) : A-Z
Siffror/tecken: 1-9 0 @ " ' ` % & * + - = , . / \ < > []

OBS

Funktionen och de tecken som kan matas in kan variera enligt nedan, beroende på den enhet som är ansluten. Ett tryck på knappen ▶▶ avslutar funktionen Förinställning av skivnamn. Du kan nu börja om från steg 2 igen och de tecken som skall matas in väljs enligt beskrivningen nedan. Tryck på DISC+ eller DISC- för att visa önskat tecken. Förutom alfabetet (enbart versaler) och siffror, kan du också välja följande tecken: /, +, -, *, =, <, >, [och].

OBS Direkt alfabetisk inmatning

Om en CD-växlare ansluts som är tillverkad och såld efter 1997, kan du mata in skivnamnet direkt från fjärrkontrollen med dess tangenter för bokstäver/siffror. Exempel: Använd följande tabell för att mata in namnet "DANCE".

Tecken	Knapp att trycka	Antal tryck
"D"	3	1
"A"	2	1
"N"	6	2
"C"	2	3
"E"	3	2

5 Upprepa steg 3 och 4 tills alla tecken för skivnamnet har matats in.

OBS

Du kan mata in upp till 8 tecken för varje namn.

6 Tryck på antingen NAME.S-knappen på enheten eller OK-knappen på fjärrkontrollen. Skivans namn sparas och inmatningsfunktionen avslutas. Om du inte gör någon inmatning under en 10-sekunders intervall, sparas namnet med de tecken du så långt matat in.

OBS

- Antalet skivor vilkas namn kan sparas varierar beroende på vilken CD-växlare som är ansluten. Se din CD-växlars bruksanvisning för mer information. Upp till 10 CD-skivor kan registreras med den här enheten.
- CD-skivor identifieras av deras totala längd samt antalet spår. Om du spelar en skiva som råkar ha exakt samma specifikationer som en annan skiva vars namn har sparats, kommer det felaktiga namnet att visas.
- Vill du byta namn på en skiva, upprepar du steg 1 och 2 för att visa namnet och sedan steg 3 och 4 för att ändra namnet.
- Trycker man på reset-knappen raderas de skivnamn som sparats i den här enheten men de namn som sparats i en CD-växlare raderas inte.

Sökning på skivnamn (DNPP)

Om du har programmerat in namnet på den skiva i CD-växlaren som du vill lyssna på, kan du söka efter den med dess namn för att spela upp den. (DNPP=Disc Name Preset Play).

- 1 Tryck på fjärrkontrollens DNPP-knapp.
Indikeringen "DNP PLAY" visas och DNPP-funktionen startas.
De förinställda namnen/skivtitlarna på den skiva i CD-växlaren som du för närvarande lyssnar på visas i följd och i fem sekunder var.
De skivor i de anslutna enheterna som inte har förinställda skivnamn visas som "NO NAME".

OBS

- Denna funktion kan enbart användas med CD-växlare som är tillverkade eller sålda 1997 eller senare. Observera också att vissa enheter inte kan erbjuda visning om inte skivnamnen har programmerats in i den enhet som spelar upp dem.
- Skivor i CD-växlaren som inte har spelats förut visas som "NO ACCES" när skivnamnen visas. När du inte kan identifiera en skiva på grund av att "NO ACCES" visas när den satts i magasinet, försök att spela upp den med spårgranskningen eller en liknande funktion för att visa skivnamnet.
Observera också att "NO DISC" visas när en skiva inte har laddats.

Snabbvisning (framåt / bakåt):

Tryck på knapparna DISC+ eller DISC-.
Att trycka på knappen DISC+ visar snabbt de förinställda namnen/skivtitlarna i ordning.
Att trycka på knappen DISC- visar snabbt de förinställda namnen/skivtitlarna i omvänd ordning.

2 När namnet på den skiva du vill spela upp visas

Tryck på OK-knappen.
Skivan vars namn visas spelas upp och DNPP-funktionen avslutas.

Att avbryta DNPP-funktionen:


Tryck på DNPP-knappen.
Funktionen sökning på skivnamn (DNPP) avbryts.

Övriga egenskaper (Se sid. 7)

Ljudinställning

Justera ljudkvalitetens olika parametrar.

- Tryck på AUDIO-knappen för att starta kontrollfunktionen.
- Tryck på antingen FM- eller AM-knappen. Varje gång knappen trycks, ändras funktionen enligt följande: Trycker man på FM-knappen växlas funktionen framåt och trycker man på AM-knappen växlas den bakåt.

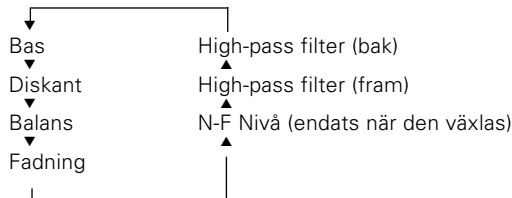

OBS Tonminne för källa

Varje källa (MD, FM, AM och CD-växlare) har sitt eget minne i vilket inställningarna för bas och diskant sparas. Inställningarna för respektive källa hämtas automatiskt när den används som källa (dvs. FM-läget använder inställningarna för FM, AM för AM, etc.).

- Tryck på knapparna ◀◀/▶▶. Se tabellen för att justera den funktion som visas.
- Tryck på AUDIO-knappen för att avsluta kontrollfunktionen.

OBS Ställa in high-pass filtret

Du kan ställa in high-pass filtret för den främre och bakre utgången, inkluderande lågnivåutgångarna, separat. High-pass filtret fungerar inte vid ej fadande lågnivå när man växlar till ej fadande. Fabriksinställningen för den främre och bakre utgången är "THROU (genom)".

Tabell för ljudinställning

Justeringsfunktion (Display)	Hantering av ljudkontrollknapparna	
	◀◀-knappen	▶▶-knappen
Bas ("BAS")	Basen minskas.	Basen ökas.
Diskant ("TRE")	Diskanten minskas.	Diskanten ökas.
Balans ("BAL")	Vänster kanal förstärks.	Höger kanal förstärks.
Fadning ("FAD")	Den bakre kanalen förstärks.	Den främre kanalen förstärks.
Ej fadande lågnivå ("NF")	Det främre och bakre ljudet förstärks.	Det ej fadande ljudet förstärks.
High-pass filter för främre utgång ("HPF F")	Du kan välja att frekvensen skall delas enligt följande: THROU (genom) ↔ 40Hz ↔ 60Hz ↔ 80Hz ↔ 100Hz ↔ 120Hz ↔ 150Hz ↔ 180Hz ↔ 220Hz	
High-pass filter för bakre utgång ("HPF R")	Du kan välja att frekvensen skall delas enligt följande: THROU (genom) ↔ 40Hz ↔ 60Hz ↔ 80Hz ↔ 100Hz ↔ 120Hz ↔ 150Hz ↔ 180Hz ↔ 220Hz	

Ändra lågnivåutgång

Växla lågnivåutgången mellan den främre och ej fadande. När du byter till ej fadande kan du justera volymen separat. Fabriksinställningen är främre lågnivåutgång.

Ändra lågnivåutgången:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►►I upprepade gånger tills Ändra lågnivåutgång visas på displayen. Tryck på knappen I◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "SWPRE F" eller "SWPRE NF" på displayen, vilket innebär att nuvarande lågnivåutgång är den främre respektive ej fadande. "SWPRE F" (Främre lågnivåutgång)
"SWPRE NF" (Ej fadande lågnivåutgång)
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

OBS

Du kan inte använda high-pass filtret med den ej fadande lågnivåutgången.

Ställa in PÅ/AV för ej fadande lågnivåutgång:

Tryck på NF-knappen i en sekund eller mer för att ändra AV/PÅ för funktionen.

"NF ON" visas när den ej fadande lågnivåutgången är PÅ.

Telefonautomatik

Stäng tillfälligt av allt ljud vid ett inkommande telefonsamtal.

OBS

Funktionen kräver att mobiltelefonen via en kabel är ansluten till enheten.

När telefonen ringer:

Vid ett inkommande samtal visas "CALL" på displayen och alla enhetens funktioner avbryts tillfälligt.

Återställa ursprunglig källa under ett telefonsamtal:

Tryck på SRC-knappen.

"CALL" försvinner från displayen och enheten återgår gradvis till den tidigare volymen.

Stänga av telefonautomatiken efter ett telefonsamtal:

Avsluta telefonsamtalet. "CALL" försvinner från displayen. Enheten återgår automatiskt till den ursprungliga funktionen (dvs, den funktion som användes före samtalet) och även gradvis till den tidigare volymen.

Navigeringsautomatik

När KENWOODs navigeringssystem är anslutet, resulterar ett avbrott i ljudstyrningen i en tillfällig sänkning av ljudnivån.

OBS

Navigeringsfunktionen kan inte användas om inte telefonkabeln är ansluten till KENWOODs navigeringssystem.

Övriga egenskaper (Se sid. 7)

Val av belysning

Du kan byta färg på knapparnas belysning mellan grön och gul.

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills funktionen för färgval visas på displayen. Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "COL GRN" eller "COL AMB", vilket innebär att nuvarande färg är grön respektive gul.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Automatisk belysningsjustering

Displayens belysning dämpas när bilens belysning slås på.

OBS

Belysningsfunktionen kan inte användas om inte belysningskabeln är ansluten.

Ändra klockans display

Denna funktion tillåter att man anger på/av för klockans display när man växlar display i de övriga funktionerna.

Ställa in PÅ/AV för klockans display:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills klockdisplayens funktion visas på displayen. Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "CLK ON" eller "CLK OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Knappljud

Den här funktionen framställer ett pip-ljud när man trycker på de olika knapparna. Funktionen kan vara på eller av.

Ställa in PÅ/AV för pipljudet:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer. "MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills knappljudsfunktionen visas på displayen. Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet. Funktionens inställning indikeras av "BEEP ON" eller "BEEP OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen. Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

OBS

Pipljudet går inte ut i lågnivåutgångarna.

Ändra grafisk display

Denna funktion medger att den grafiska displayen ändras till en som är länkad till volymens nivåvärde eller för att visa olika funktioner. Grundinställningen är PA (visar olika funktioner).

Ställa in PÅ/AV för den grafiska displayen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer.
"MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►►| upprepade gånger tills den grafiska displayfunktionen visas på displayen.
Tryck på knappen |◄◄ för att söka åt andra hållet.
Funktionens inställning indikeras av "GRAPHIC ON" eller "GRAPHIC OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
"GRAPHIC ON" (Visar olika funktioner)
"GRAPHIC OFF" (Display är länkad till volymens nivåvärde)
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen.
Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

OBS

Vid ljudjusteringar länkas displayen till ljudets justeringsvärde, även om funktionen är PÅ och normalt visar de olika funktionerna.

DSI (Disabled System Indicator)

En röd varningsindikering blinkar på enheten när framsidan har tagits bort. Fabriksinställningen för denna funktion är "PÅ".

Ställa in PÅ/AV för funktionen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer.
"MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►►| upprepade gånger tills funktionen för varningsindikeringen visas på displayen.
Tryck på knappen |◄◄ för att söka åt andra hållet.
Funktionens inställning indikeras av "DSI ON" eller "DSI OFF", vilket innebär att varningsindikeringen är på respektive av.
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen.
Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Övriga egenskaper (Se sid. 7)

Inställning av klockan

Med den automatiska tidsinställningen kan du ställa in klockan automatiskt med de signaler som sänds ut från RDS-stationerna (efter att ha mottagit RDS-signaler i flera minuter). Du kan även ställa in klockan manuellt om den automatiska inställningsfunktionen är avstängd. Fabriksinställningen är automatisk tidsinställning.

Inställning av klockan:

Lyssna på en RDS-station i 3 till 4 minuter.
Klockan justeras automatiskt till rätt lokal tid.

OBS

Klockan justeras inte om den RDS-station som du lyssnar på inte sänder ut en tidssignal. Välj i så fall en annan RDS-station.

Ställa in PÅ/AV för den automatiska tidsinställningen:

- 1 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer.
"MENU" visas när man har startat menyläget.
- 2 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills tidsinställningsfunktionen visas på displayen.
Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet.
Funktionens inställning indikeras av "SYNC ON" eller "SYNC OFF" på displayen, vilket innebär att funktionen är på respektive av.
"SYNC ON" (Automatisk tidsinställning)
"SYNC OFF" (Manuell tidsinställning)
- 3 **Ändra inställning**
Tryck på antingen AM- eller FM-knappen.
Displayen och inställningen ändras.
- 4 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.

Ställa in klockan manuellt:

- 1 Stäng av den automatiska tidsinställningen enligt ovan.
- 2 Tryck på MENU-knappen i en sekund eller mer.
"MENU" visas när man har startat menyläget.
- 3 Tryck på knappen ►► upprepade gånger tills "CLK ADJ" visas på displayen.
Tryck på knappen ◄◄ för att söka åt andra hållet.

- 4 Tryck på antingen AM- eller FM-knappen i två sekunder eller mer för att starta tidsinställningsfunktionen.
Timmen blinkar på displayen.
- 5
 - Justera timma
Tryck på FM-knappen för att flytta fram timmen eller AM-knappen för att flytta den bakåt.
 - Justera minut
Tryck på knappen ►► för att flytta fram minuten eller knappen ◄◄ för att flytta den bakåt.
- 6 Tryck på MENU-knappen för att avsluta menyläget.


Stöldskyddande framsida

Enhetens framsida kan tas bort och är lätt att ta med sig, vilket hjälper till att motverka stöld.

Borttagning av framsidan:

Tryck på låsknappen för att öppna framsidan.

När den är öppen drar du den åt ena sidan samtidigt som du drar den utåt för att sedan ta bort den.

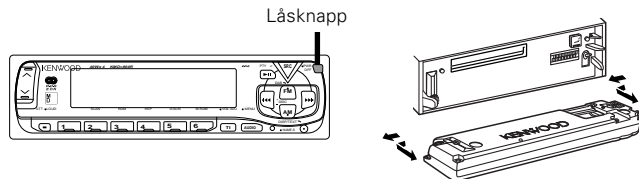


OBS

- Framsidan är en precisionsdel och kan skadas av slag eller stötar. Förvara därför framsidan i det speciella fodralet när den är borttagen.
- Lägg inte den borttagna framsidan eller dess fodral där de kan utsättas för direkt solljus, stark värme eller fukt. Undvik också placering med mycket damm eller risk för vattenstänk.


Montering av framsidan:

Håll framsidan så som den skall sitta på enheten och tryck fast den tills den låses på plats. Med framsidan på plats kan man åter använda enheten.

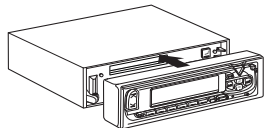

OBS

Är det svårt att montera framsidan riktar man in urtaget på framsidans vänstra sida med styrningen på enheten och lås den sedan.

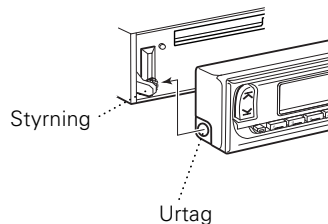

Handhavande av fjärrkontrollen (Se sid. 7)

Extra utrustning

⚠AVARNING

Lägg inte fjärrkontrollen på varma ställen som exempelvis instrumentpanelen.

Byte av litiumbatteriet:


Använd ett litiumbatteri (CR2025).

Ta ur hållaren enligt skissens instruktioner.

Att öppna

① Hålles i spåret

② Dra ut.

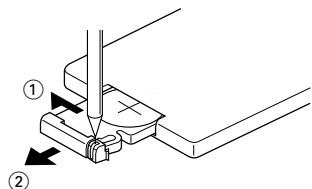

Sätt i batteriet med + och – polerna korrekt riktade enligt anvisningarna på hållarens insida.

⚠AVARNING

Förvara litiumbatterier utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart läkare om batteriet har av någon anledning har svalts.

OBS

En del av funktionerna är eventuellt inte möjliga att utföra beroende på ansluten enhet.

Gäller alla funktioner

- **VOL. -knapparna**
Tryck på knappen \wedge för att höja volymen.
Tryck på knappen \vee för att sänka volymen.
- **TUNER-knappen**
Väljer radioläget.
- **TAPE-knappen**
Väljer MD-läget.
- **CD•MD CH-knappen**
Väljer skivkontrollläget.

OBS

CD-kontrollens funktion varierar beroende på ansluten enhet.

Radioläget

- **Nummer- / bokstavsknapparna**
Tryck på knapparna 1-6 för att hämta förinställda stationer. Vid direkt stationsval används dessa knappar för att ange stationens frekvens.
- **TUNE-knapparna**
Tryck på knappen **I◀◀** för att söka neråt (med förinställd stationssökning).
Tryck på knappen **▶▶I** för att söka uppåt (med förinställd stationssökning).
- **AM/FM-knapparna**
Tryck på AM-knappen för att välja MV- och LV-banden.
Tryck på FM-knappen för att välja och växla mellan FM1-, FM2- och FM3-banden.
- **DIRECT-/OK-knappen**
Väljer direkt stationsval, vilket används för att direkt ange en frekvens. Tryck åter på denna knapp för att avsluta funktionen. Anger station vid uppspelning av förinställd station.
- **DNPP-knappen**
Startar och avslutar funktionen uppspelning av förinställd station.

Skivkontrolläget

- **Nummer-/bokstavsknapparna**
Används för att ange det nummer på spåret (skivan) som skall användas vid sökning av spår (skiva).
Används för att ange bokstav vid inmatning av skivnamn.
- **TRACK-knapparna**
Tryck på knappen **TRACK-** för att söka genom spåren bakåt.
Tryck på knappen **TRACK+** för att söka genom spåren framåt.
Används för att flytta markören vid inmatning av skivnamn.
- **DISC-knapparna**
Tryck på knappen **DISC-** för att söka genom skivorna bakåt.
Tryck på knappen **DISC+** för att söka genom skivorna framåt.
Väljer siffror och symboler vid inmatning av skivnamn.
- **▶II-knappen**
Ett tryck på denna knapp medför en paus under uppspelning av en skiva.
Tryck på samma knapp igen för att återgå till uppspelningen.
Väljer typ av tecken vid inmatning av skivnamn.
- **OK-knappen**
Lagrar bokstäver som har inmatats vid inmatningen av skivnamn samt avslutar inmatningsfunktionen.
Väljer skiva vid sökning på skivnamn.
- **DNPP-knappen**
Startar och avbryter funktionen sökning på skivnamn.


Handhavande av fjärrkontrollen för ratten (Se sid. 7)

⚠ VARNING

För att förebygga skador skall du inte använda rattens fjärrkontroll samtidigt som du vrider på ratten.

Byte av litiumbatteriet:

Använd ett litiumbatteri (CR2025).
Sätt i batteriet med + och -
polerna korrekt placerade enligt
skissen.

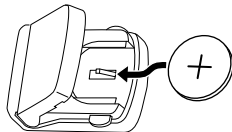


⚠ VARNING

Förvara litiumbatterier utom räckhåll för barn. Kontakta omedelbart läkare om batteriet har av någon anledning har svalts.

Alla funktioner

• SRC-knappen

Varje gång du trycker på SRC-knappen växlas funktionen enligt följande:

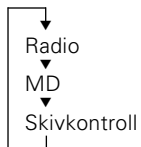

⚠ OBS

- Funktioner som inte kan användas hoppas över.
- Funktionen CD-kontroll varierar beroende på den enhet som är ansluten.
- **VOLYM-knapparna**
Tryck på knappen ▲ för att höja volymen.
Tryck på knappen ▼ för att sänka volymen.
- **ATT-knappen**
Dämpar snabbt volymen. För att återgå till ursprunglig volym trycker man på knappen igen. Sänker man volymen hela vägen avbryter också dämpfunktionen.

Radioläget

• TUNE-knapparna

Tryck på knappen ◀◀ för att söka neråt (med förinställd stationssökning).

Tryck på knappen ▶▶ för att söka uppåt (med förinställd stationssökning).

• FM-knappen

Växlar mellan FM1-, FM2- och FM3-banden.

• AM-knappen

Växlar mellan MV- och LV-banden.

Skivkontrollläget

• DISC-knapparna






Tryck på knappen AM/DISC- för att söka genom skivorna bakåt.
Tryck på knappen AM/DISC+ för att söka genom skivorna framåt.

• TRACK-knapparna

Tryck på knappen ◀◀ för att söka genom skivorna bakåt.
Tryck på knappen ▶▶ för att söka genom skivorna framåt.

Tillbehör

Utseende

 Antal
① 1
② 2
③ 1
④ 1
⑤ 2

⚠AVARNING

Att använda andra tillbehör än de med enheten levererade kan resultera i skada på enheten. Var noga med att endast använda de medskickade tillbehören enligt ovan.

Installationsförfarande

1. För att motverka kortslutning skall bilens nyckel tas ur tändlåset och ⊖-anslutningen på batteriet demonteras.
2. Utför lämplig anslutning av in- och utgående kablar på varje enhet.
3. Anslut kabeln på kabelpiskan.
4. Ta anslutning B på kabelpiskan och anslut den till bilens högtalaranslutning.
5. Ta anslutning A på kabelpiskan och anslut den till bilens strömurtag.
6. Anslut kabelpiskans anslutning till enheten.
7. Installera enheten i bilen.
8. Montera tillbaka batteriets ⊖-anslutning.
9. Tryck på reset-knappen.


⚠AVARNING

- Om din bil inte är förberedd för detta speciella anslutnings-system, kontakta din Kenwood återförsäljare.
- Använd enbart antennadapterar (ISO-JASO) när antennkabeln har en ISO-anslutning.
- Kontrollera att alla kabelanslutningar är utförda på ett riktigt sätt och att kontakterna förts in så att de låsts ordentligt.
- Om din bils tändningslås inte har ett radioläge eller om enhetens strömförsörjning är inkopplad på en källa med konstant ström, exempelvis en batterikabel, sammankopplas inte enhetens ström med tändningen (dvs. enheten stängs inte av tillsammans med tändningen). Vill du att enheten skall stängas av samtidigt med tändningen, måste enhetens strömkabel anslutas till en källa som enbart är strömförande när tändningen är på.
- Om en säkring går, kontrollera först att inte någon kabel har orsakat kortslutningen. Byt sedan ut säkringen mot en ny med samma värde.
- Se till att bortkopplade kablar eller anslutningar inte kommer i kontakt med bilens metalldelar eller andra strömförande delar. För att motverka kortslutning skall heller inte kabeländarnas eller anslutningarnas skydd tas bort.
- Anslut högtalarkablarna korrekt till de motsvarande anslutningarna. Enheten kan skadas eller sluta fungera om du delar ⊖-kablarna och/eller jordar dem på någon av bilens metalldelar.
- När enheten är installerad, kontrollera att bromsljus, blinkers, torkare etc fungerar ordentligt.
- Isolera ej anslutna kablar med isoleringstejp eller liknande.
- Vissa CD-växlare måste anslutas via en konverteringskabel. Läs mer i sektionen "Säkerhetsföreskrifter".
- Om konsolen har ett lock måste enheten installeras så att framsidan inte kommer i kontakt med locket när den öppnas och stängs.
- Montera enheten så att monteringsvinkeln är 30° eller mindre.

Anslutning av kablar


Anslutningsguide

Pinnnummer för ISO-anlutningar	Kabelfärg	Funktion
Ström-anlutning		
A-4	Gul	Batteri
A-5	Blå/Vit	Strömstyrning
A-6	Orange/Vit	Belysning
A-7	Röd	Tändning (radio)
A-8	Svart	Jord
Högtalar-anlutning		
B-1	Röd	Höger bak (+)
B-2	Röd/Svart	Höger bak (-)
B-3	Grå	Höger fram (+)
B-4	Grå/Svart	Höger fram (-)
B-5	Vit	Vänster fram (+)
B-6	Vit/Svart	Vänster fram (-)
B-7	Grön	Vänster bak (+)
B-8	Grön/Svart	Vänster bak (-)

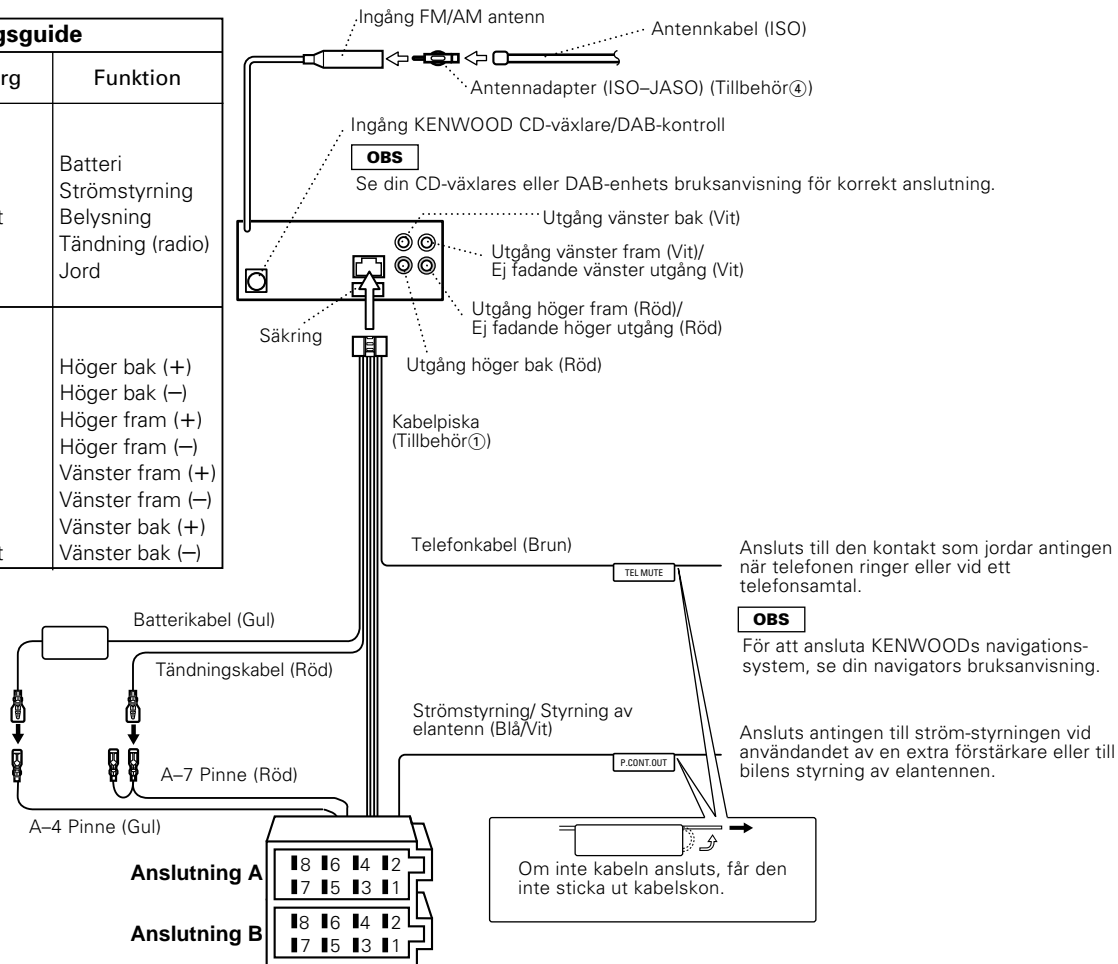

Installation

■ Installation

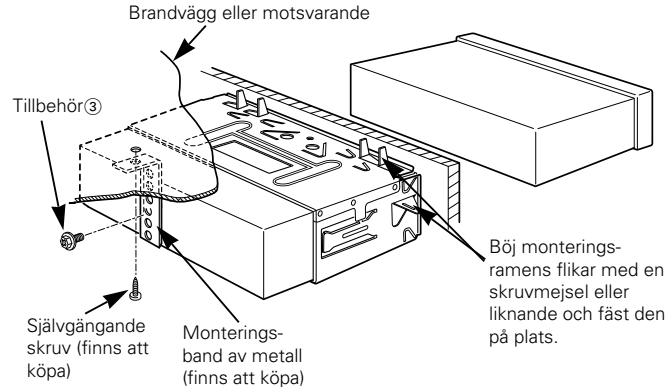

OBS


Kontrollera att enheten är stadigt monterad på plats. Sitter inte enheten stadigt kan det innebära att den inte fungerar korrekt (ljudet kan till exempel hoppa).

⚠ VARNING Anslutning av ISO-anslutningen (se sid. 38)


Pinnarnas placering i ISO-anslutningarna beror på vilken bilmodell du har. Var noga med att utföra korrekta anslutningar för att inte skada enheten.

Fabrikskopplingen av kabelpiskan beskrivs under 1 nedan. Om ISO-anslutningens pinnar är kopplade enligt beskrivningen under 2 eller 3, utför anslutningen enligt respektive skiss.


- 1 (Fabrikskoppling) A-7 pinnen (röd) i bilens ISO-anslutning är kopplad till tändningen och A-4 pinnen (gul) är kopplad till en konstant strömkälla.



- 2 A-7 pinnen (röd) i bilens ISO-anslutning är kopplad till en konstant strömkälla och A-4 pinnen (gul) är kopplad till tändningen.



- 3 A-4 pinnen (gul) i bilens ISO-anslutning är inte kopplad till någonting medans A-7 pinnen (röd) är kopplad till en konstant strömkälla (eller så är både A-7 pinnen (röd) och A-4 pinnen (gul) är kopplad till en konstant strömkälla).



OBS


När anslutningen utförs enligt 3 ovan, kommer inte enhetens ström att kopplas in på tändningslåset. Var därför alltid noga med att stänga av enhetens ström när tändningen stängs av. För att enhetens ström skall styras av tändningen, måste enhetens strömkabel (röd) anslutas till en strömkälla som styrs av tändningslåset.

Installation

■ Skruva fast framsidan på enheten

Om du vill fästa framsidan på enheten så att den inte faller bort, för då in de bifogade skruvarna (ø2.6 × 12 mm) i hålen enligt nedan.

- 1 För in en av de bifogade skruvarna i hål ① så att skruven är vinkelrät mot enhetens botten.
- 2 Gör likadant med en annan skruv i hål ②.

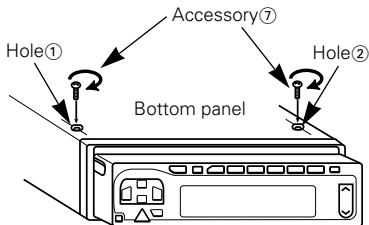


Kontrollera att framsidan sitter fast före användning.

⚠ VARNING


Sätt aldrig i dessa skruvar (ø2.6 × 12 mm) i några andra hål då de kan komma i kontakt med samt skada enhetens inre mekaniska delar.

■ Demontering av gummiramen

- 1 Sätt i demonteringsverktygets hakar i de två nedre låsen och ta bort dessa.
För ramen neråt och dra den framåt enligt skissen.

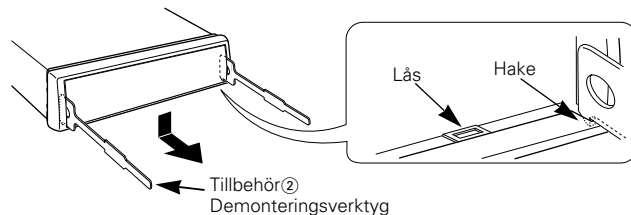

- 2 När den nedre delen är borttagen kan de två övre låsen hakas ur.

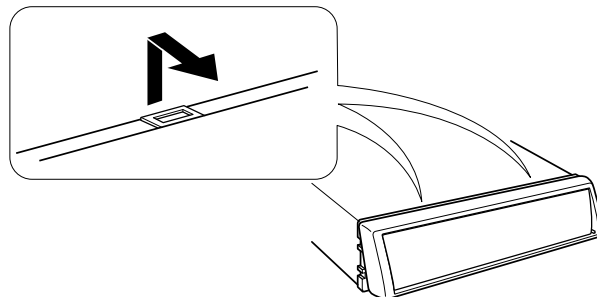

⚠ OBS


Ramen kan demonteras på samma sätt men med den övre sidan först.

Montering av fjärrkontrollen för ratten


Monterings exempel

■ Ta bort enheten

- 1 Demontera gummiramen enligt beskrivningen i sektionen "Demontera gummiramen".
- 2 Demontera sexkantskruvarna med brickor (M4x8) på panelen.
- 3 För in de två demonteringsverktygen i skårorna på varje sida enligt skissen.

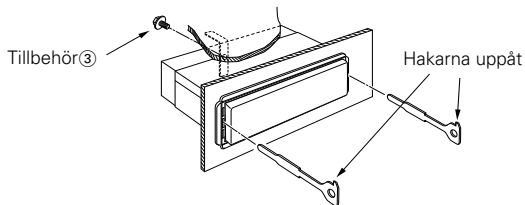




- 4 Tryck ner demonteringsverktygen mot undersidan och dra ut enheten till hälften under tiden som du pressar verktygen inåt.

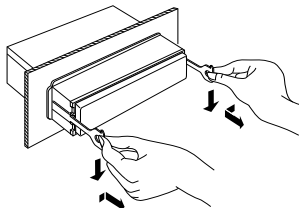

⚠ VARNING

Akta dig så att du inte skadar dig på demonteringsverktygens hakar.

- 5 Dra med händerna ut enheten resten av vägen och var försiktig så att du inte tappar den.

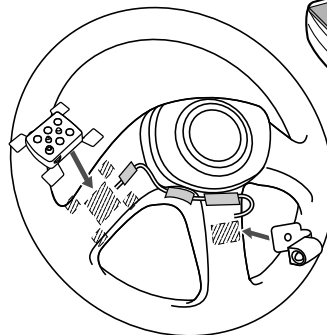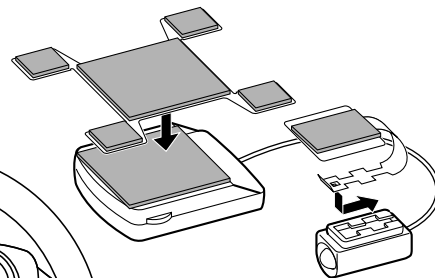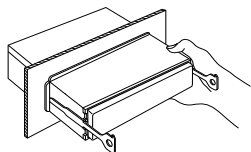

Fäst manöverdelen och den ljussändande delen av fjärrkontrollen enligt skissen ovan.
Kontrollera att de fästs så att de fungerar korrekt.

⚠ VARNING

- Rengör noga de ställen där fjärrkontrollens delar skall fästas.
- Om fästpunkterna är kalla, skall de värmas upp före monteringen.
- Placeringen skall väljas så att fjärrkontrollens delar inte kommer i vägen för normal användning av ratten.
- Fäst inte något på en ratt som innehåller en air bag.

Felsökningsguide

Det som verkar vara ett fel på enheten kan vara ett resultat av ett felaktigt handhavande eller en felaktig anslutning. Innan du ringer till service bör du först kontrollera följande tabell med möjliga problem.


PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Strömmen slås inte på.	Säkringen har gått.	Kontrollera först eventuella kortslutningar av kablarna och byt sedan ut säkringen mot en ny med samma värde.
	Bilens tändningslås saknar radioläge.	Anslut samma kabel till tändningen som till batterikabeln.
Det hörs inget ljud eller volymen är låg.	Dämpningsfunktionen är på.	Stäng av dämpningsfunktionen.
	Fadningens och/eller balansens inställning är helt åt en sida.	Återställ inställningarna för fadning och/eller balans.
	De in- och utgående kablarna eller kabelpiskan är felaktigt anslutna.	Anslut in- och utgående kablar och/eller kabelpiskan korrekt. Se sektionen "Anslutning av kablar".
Det händer ingenting när man trycker på knapparna.	Enhetens mikrodataor fungerar inte som den ska.	Tryck på enhetens reset-knapp (se sid. 4).
Ljudkvaliteten är dålig eller förvrängd.	En högtalarkabel kan ha skadats av en skruv i bilen.	Kontrollera högtalarkablarna.
	Högtalarna är inte korrekt anslutna.	Koppla om högtalarkablarna så att varje utgående anslutning är kopplad till olika högtalare.
Dålig radiomottagning.	Bilens antenn är inte utdragen.	Dra ut antennen helt.
	Antennens styrkabel är inte ansluten.	Anslut kabeln korrekt enligt anvisningarna i sektionen "Anslutning av kablar".
Minnet raderas när tändningen stängs av.	Batterikabeln har inte anslutits till rätt anslutning.	Anslut kabeln korrekt enligt anvisningarna i sektionen "Anslutning av kablar".
	Tändnings- och batterikablarna har inte anslutits korrekt.	Anslut kabeln korrekt enligt anvisningarna i sektionen "Anslutning av kablar".
Telefonautomatiken fungerar inte.	Kabeln för telefonautomatiken har inte anslutits korrekt.	Anslut kabeln korrekt enligt anvisningarna i sektionen "Anslutning av kablar".
Telefonautomatiken slås på trots att kabeln för telefonautomatiken inte är inkopplad.	Kabeln för telefonautomatiken kommer i kontakt med en av bilens metalldelar.	Se till att kabeln för telefonautomatiken inte längre kommer i kontakt med någon av bilens metalldelar.
MD-funktionen kan ej väljas.	Framsidan stängdes medans MD-skivan matades ur.	Tryck på urmatnings-knappen(▲) och sätt i MD-skivan på nytt.
MD-skivan kan inte sättas i.	Det finns redan en MD-skiva laddad.	Mata ur den för nu laddade MD-skivan och sätt i en ny.
MD-skivan laddas inte.	MD-skivan fördes inte in på rätt sätt eller så är den upp och ner.	Sätt i MD-skivan på rätt sätt.

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
MD-skivan laddas men kommer ut igen.	Det finns inget inspelat på MD-skivan.	Byt ut den mot en inspelad.
Ljudet hoppar.	Monteringsvinkeln överstiger 30°. Monteringen är inte stabil.	Justera vinkeln så att den blir mindre än 30°. Montera enheten säkert. Om ljudet hoppar på samma ställe fast bilen står still, är det fel på MD-skivan.
Det hörs brus under uppspelningen.	MD-skivan är smutsig.	Om en annan MD-skiva kan spelas utan problem, är problemet inspelningen på MD-skivan.
Det valda spåret spelas inte.	Slumpvis uppspelning av en skiva har valts.	Stäng av den slumpvisa uppspelningsfunktionen.

Skivkontrollen

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Skivkontrollfunktionen kan inte väljas.	Ingen kabel har anslutits till enhetens ingång för CD-växlare.	Anslut kabeln till enhetens ingång för MD- och CD-växlare.
Den valda skivan spelas inte men en annan spelas i stället.	Den valda CD-skivan är mycket smutsig.	Rengör CD-skivan.
	Den valda CD-skivan ligger upp-och-ner.	Ladda CD-skivan med etikettsidan uppåt.
	Skivan är laddad på en annan plats än den valda.	Mata ur växlarens magasin och kontrollera skivans placering.
Ljudet hoppar.	Skivan är mycket repig.	Välj en annan skiva i stället.
	Något kommer i kontakt med CD-växlaren. CD-skivan är repig eller smutsig.	Ta bort det som kommer i kontakt med växlaren. Om hoppet alltid inträffar på samma ställe på skivan, är det något fel på CD-skivan. Rengör CD-skivan.
Displayen visar att CD-växlaren spelas men det hörs inget ljud.	Enhetens mikrodator fungerar inte som den ska.	Tryck på enhetens reset-knapp (se sid. 4).
Det valda spåret spelas inte.	Slumpvis uppspelning av en skiva eller hela magasinet har valts.	Stäng av den slumpvisa uppspelningsfunktionen.

Följande meddelanden visas när vissa problem uppstår i ditt system. Följ de rekommenderade anvisningarna.

EJECT	Inget magasin har laddats i CD-växlaren. CD-växlarens magasin är inte helt laddat. ⇒ Ladda magasinet på rätt sätt. Det finns ingen CD-skiva i enheten. ⇒ Sätt i en CD-skiva.
NO DISC	Ingen CD-skiva har laddats i CD-växlarens magasin. ⇒ Ladda CD-växlarens magasin med en CD-skiva.
E-04	Ingen CD-skiva har laddats i CD-växlarens magasin. ⇒ Ladda CD-växlarens magasin med en CD-skiva. CD-skivan är mycket smutsig. CD-skivan ligger upp-och-ner. CD-skivan är väldigt repig. ⇒ Rengör CD-skivan och ladda den på rätt sätt.
BLANK (För MD-växlare)	Det finns inget inspelat på MD-skivan. ⇒ Nästa MD-skiva spelas automatiskt.
NO TRACK (För MD-växlare)	Det finns inga spår inspelade på MD-skivan trots att den har en titel. ⇒ Nästa MD-skiva spelas automatiskt.
E-77	Enheter fungerar inte normalt av någon anledning. ⇒ Tryck på enhetens reset-knapp. Om felkoden "E- 77" inte försvinner, kontakta närmaste serviceverkstad.
E-99	Det är något fel på CD-växlarens magasin eller så fungerar inte enheten som den ska av någon anledning. ⇒ Kontrollera CD-växlarens magasin och tryck sedan på enhetens reset-knapp. Om felkoden "E- 99" inte försvinner, kontakta närmaste serviceverkstad.
HOLD	Skyddskretsen i enheten aktiveras när temperaturen i CD-växlaren överstiger 60°C och stoppar alla funktioner. ⇒ Kyl ner enheten genom att öppna fönstren eller sätta på luftkonditioneringen. När temperaturen sjunker under 60°C återupptar CD-växlaren uppspelningen.
	Det finns inget inspelat på den MD-skiva som du försöker spela. ⇒ Byt ut den mot en som är inspelad. MD-spelaren fungerar inte korrekt. ⇒ Sätt i MD-skivan på nytt. Om MD-skivan inte kan matas ureller om displayen fortsätter att blinka även om MD-skivan har satts i på rätt sätt, stäng av strömmen och kontakta närmaste serviceverkstad.

Specifikationer

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

FM-radiodelen

Frekvensområde (50 kHz steg)	87.5 MHz – 108.0 MHz
Känslighet (Usable) (S/B = 26dB)	0.7 μ V/75 Ω
Känslighet (Quieting) (S/B = 46dB)	1.6 μ V/75 Ω
Frekvensomfång (\pm 3.0 dB)	30 Hz – 15 kHz
Signal/brusförhållande (MONO)	65 dB
Selektivitet (DIN) (\pm 400 kHz)	\geq 80 dB
Stereoseparation (1 kHz)	35 dB

MV-radiodelen

Frekvensområde (9 kHz steg)	531 kHz – 1611 kHz
Känslighet (Usable) (S/B = 20dB)	25 μ V

LV-radiodelen

Frekvensområde	153 kHz – 281 kHz
Känslighet (Usable) (S/B = 20dB)	45 μ V

MD-spelaren

Laserdiod	GaAlAs (λ =760 – 800 nm)
Digitalt filter (D/A)	8 Times Over Sampling
D/A-omvandlare	1 Bit
Spindelns varvtal	800 – 400 rpm (CLV)
Svaj	Ej mätbart
Frekvensomfång (\pm 2 dB)	20 Hz – 20 kHz
Total harmonisk distortion (1 kHz)	0.5 %
Signal/brusförhållande	80 dB (1 kHz)
Dynamiskt område	80 dB
Kanalseparation	70 dB

Förstärkardelen

Maximal uteffekt	40 W \times 4
Uteffekt (DIN 45324, +B=14.4 V)	27 W \times 4
Tonområde	
Bas:	100 Hz \pm 10 dB
Diskant:	10 kHz \pm 10 dB
Lågnivåutg. nivå/bel.	1800 mV/10 k Ω
Lågnivåutgångens impedans	\leq 600 Ω

Allmänt

Arbetsspänning	14.4 V (11 – 16 V tillåtet)
Strömförbrukning	10 A vid angiven spänning
Installationsmått (B \times H \times D)	182 \times 53 \times 160 mm
Vikt	1.5 kg

KENWOOD