

KENWOOD

CD-SPELARE

D-R350

BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION

Bruksanvisningen för denna modell täcker även systemen i modellserien KENWOOD System "SERIES 21". Eftersom modellernas egenskaper varierar beroende på systemkombinationen visas ikoner för två olika fjärrkontroller. Bruksanvisningen för AV CONTROL CENTER innehåller grundläggande information om fjärrkontrollen.



B60-3276-00 (SW)

Före strömtillslag

⚠ Varning : Läs detta avsnitt noga innan apparaten används

Enheterna har tillverkats för användning med följande spänningar:

U.S.A. och Canada endast AC 120 V

Australien endast AC 240 V
Europa och Storbritannien endast AC 230 V
Kina endast AC 220 V
***Övriga länder AC 110-120 / 220-240 V omkopplingsbart**


*VAL av nätspänning

Väljaren för nätspänning som sitter på apparatens baksida är inställd på den spänning som gäller för det område som apparaten levererats till. Kontrollera att inställningen motsvarar nätspänningen för väggurtaget innan apparatens strömsladd ansluts. Om så inte är fallet måste den ställas in till rätt spänning på följande sätt.

OBS:

Vår garanti täcker inte skador som orsakas av för hög nätspänning på grund av felaktig inställning för nätspänningsväljaren.

Nätspänningsomkopplare

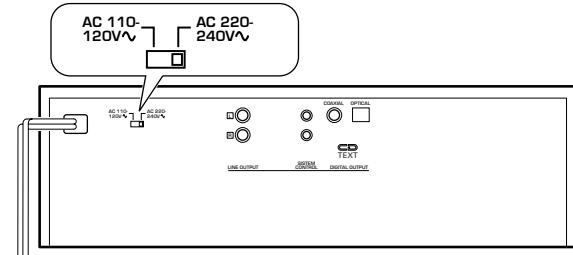

Ställ omkopplaren i läget som motsvarar nätspänningen i området med en liten skruvmejsel eller liknande verktyg.

For the United Kingdom

Factory fitted moulded mains plug

1. The mains plug contains a fuse. For replacement, use only a 13-Amp ASTA-approved (BS1362) fuse.
2. The fuse cover must be refitted when replacing the fuse in the moulded plug.
3. Do not cut off the mains plug from this equipment. If the plug fitted is not suitable for the power points in your home or the cable is too short to reach a power point, then obtain an appropriate safety approved extension lead or adapter, or consult your dealer. If nonetheless the mains plug is cut off, remove the fuse and dispose of the plug immediately, to avoid a possible shock hazard by inadvertent connection to the mains supply.

IMPORTANT

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

- Blue : Neutral
- Brown : Live

Do not connect those leads to the earth terminal of a three-pin plug.

Säkerhetsföreskrifter


⚠ Varning : Läs först informationen nedan.

VARNING : APPARATEN FÅR INTE UTSÄTTAS FÖR FUKT ELLER REGN. DET KAN LEDA TILL ELEKTRISK FARA ELLER BRAND.

	<p>VARNING FARLIGA SPÄNNINGAR ÖPPNA EJ</p>		<p>VARNING: HÖLJET FÅR EJ AVLÄGSNAS. APPARATEN INNEHÅLLER FARLIGA SPÄNNINGAR. OCH SERVICE PÅ DESS KOMPONENTER FÅR ENDAST UTFÖRAS AV UTBILDAD FACKMAN. EJ AV ANVÄNDAREN.</p>
	<p>SYMBOLLEN MED EN BLIXT INUTI EN TRIANGEL ANGER ATT APPARATENS HÖLJE INNEHÅLLER EJ ISOLERADE SPÄNNINGAR, FARLIGA NOG ATT GE UPPHOV TILL PERSONSKADOR.</p>		
	<p>UTROPSTECKNET INOM EN TRIANGEL ANGER ATT BRUKSANVISNINGEN SOM FÖLJER MED APPARATEN INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM SERVICE- OCH ANVÄNDNING.</p>		

REQUIREMENT BY NEDERLAND GAZETTE

Batteries are supplied with this product. When they empty, you should not throw away. Instead, hand them in as small chemical waste.

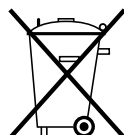

Märkning av laserprodukter (Utom för vissa områden)

**KLASS 1
LASERPRODUKT**

Detta märke sitter på apparatens bakre panel och anger att komponenten använder en laserstråle av klass 1. Det betyder att enheten använder en svag laserstråle, och ingen fara för stålning utanför höljet finns.

Uppackning

Packa upp enheten försiktigt och se till att apparatens samtliga tillbehör finns tillgängliga.

Kontrollera att inga transportskador finns. Meddela genast leverantören om enheten är skadad eller inte fungerar. Om enheten sänts direkt till adressaten, meddela genast speditören om enheten levererats direkt till slutmottagaren. Endast mottagaren (företag eller privatperson) kan kräva ersättning från speditören för transportskador.

Vi rekommenderar att kartongen och originalförpackningen behålls, om enheten behöver skickas i framtiden.

Behåll denna bruksanvisning för framtida bruk.

Särskilda egenskaper

Stpd för CD-TEXT

- Enkel visning av textinformation (skivans titel, spårens namn, artistnamn, upphovsmän, kompositörer, etc.) som finns inspelad på CDn kan utföras (vissa japanska tecken syns inte.) → 14 → 15

Avancerad teknologi ger bättre ljudkvalitet och driftsäkerhet

- Enheten är utrustad med D.R.I.V.E. (Dynamic Resolution Intensive Vector Enhancement), en inbyggd IC-krets som dramatiskt reducerar distortion vid låga signalnivåer.

Bekvämlig dubbningsmöjlighet från CD till band


- Redigeringsfunktion med vilken spåren kan arrangeras om för att passa inspelningsbandens längd, så att musiken inte avbryts mitt i.
- Auto space-funktion.

Användarvänliga reglage


- Användarvänliga funktioner tillåter användning i system tillsammans med andra KENWOOD-komponenter som anslutits via System Control.

Tillbehör


Audiosladd (1)

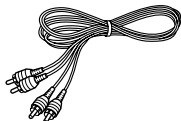

System Control-sladd (1)



Adapter för nätsladd (1)



Använda till att anpassa kontakten på nätsladden så att den passar i väggurtaget (levereras endast i områden där sådan behövs.)

Innehåll

Varning: Läs först sidorna märkta ⚠ innan apparaten används.

Inledning	2	Display	15
⚠ Före strömtillslag	2	Tidvisning för CD-spelare (TIME DISPLAY)	15
⚠ Försiktighetsåtgärder	2	Val av visning av textinformation (TEXT DISPLAY)	15
Särskilda egenskaper	3	Visning av all textinformation (ALL INFO.)	15
Anslutning av systemet	4	Programmerad spelning (PGM-läge)	16
Reglage och indikatorer	6	Kontroll eller ändring av programmerade spår	17
Fjärrkontrollen	7	Tillägg av spår till programmet	17
Infraröd fjärrkontroll (RC)	7	Nollställning av programspår	17
Grafisk fjärrkontroll (GRC)	8	Repeterad avspelning	18
Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)	9	Repetition endast av programmerade spår	18
Förberedelse för avspelning av spår	11	Repetition av hela skivan	19
In- och utmatning av skivor	11	Redigering	20
Sök all text	11	Kontroll av redigerat innehåll	21
Normal avspelning (TRACK-läge)	12	Uppspelning eller lagring av redigerat innehåll	21
Spelning av spår med början från spår 1	12	Nollställning av redigerat innehåll	21
Avspelning från önskat spår	13	Slumpmässig avspelning (Random playback)	22
Överhoppning av spår	13	Underhåll	24
Sökning	13	Om problem uppstår	25
Titelsökning efter spår (TITLE SEARCH)	14	Specifikationer	27

Anslutning av systemet

D-R350

4

Varning:

Anslut inte nätsladden förrän samtliga anslutningar har utförts.

Fel på mikrodatorn

Återställ mikrodatorn och läs "Om problem uppstår" om användning är omöjlig eller om felaktig display visas trots att samtliga anslutningar har utförts korrekt. → 25


Utför anslutningarna enligt nedan.

Före anslutning av tillhörande systemkomponenter bör instruktionsböckerna för berörda komponenter läsas.

Angående placeringen

För att upprätthålla ventilationen måste utrymme lämnas runt enheten (från största yttermått) som minst uppgår till måtten nedan:

Vänstra och högra panelerna: 10 cm Bakre panelen: 10 cm

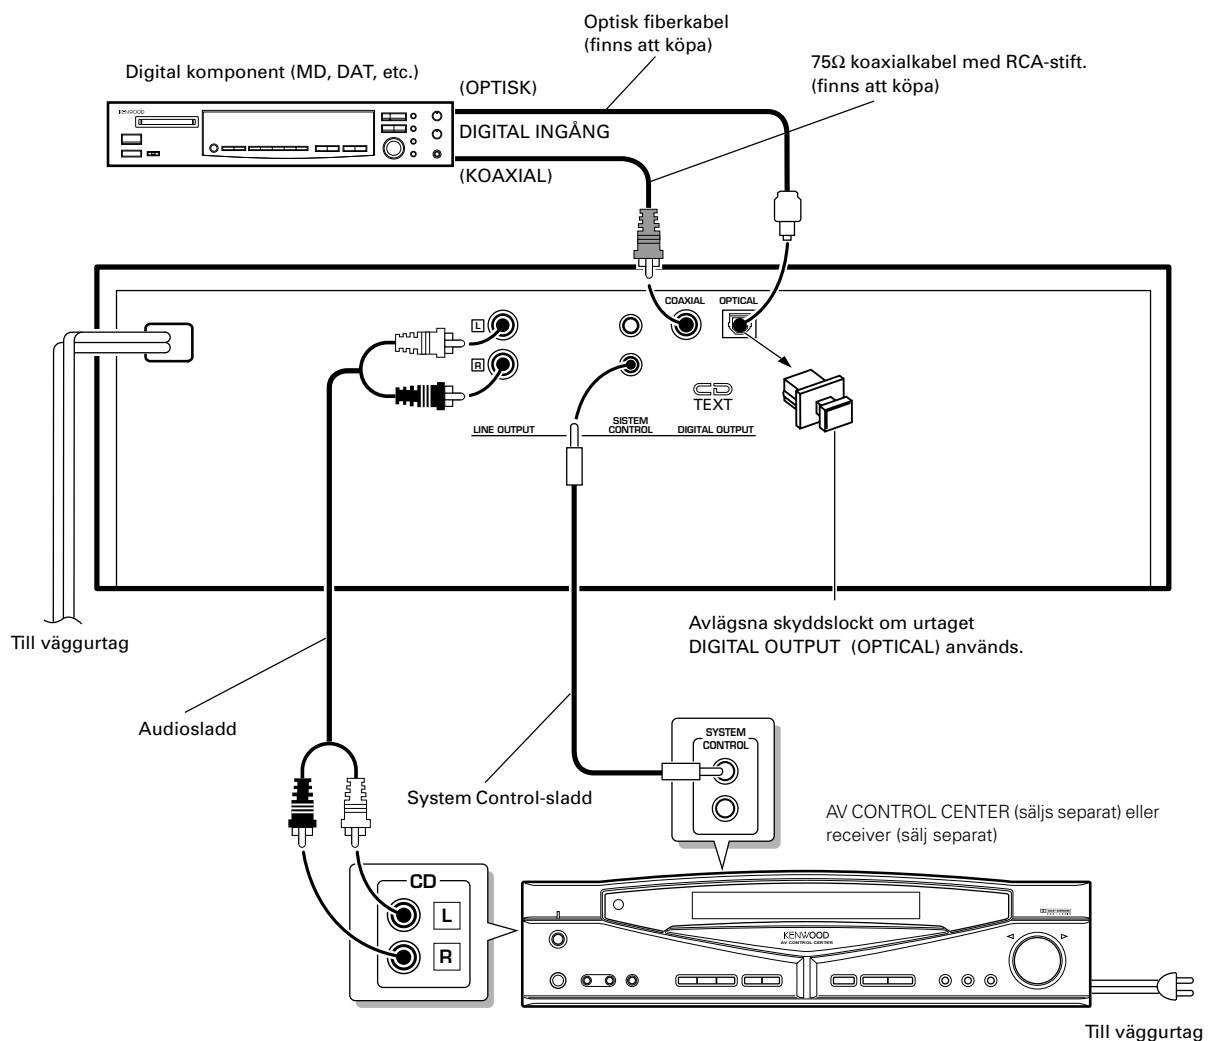

* Illustrationen ovan är endast avsedd som exempel.
Vilka komponenter som skall anslutas varierar beroende på försäljningsområde.



1. Anslut samtliga sladdar ordentligt. Lösa anslutningar kan ge upphov till ljudförlust eller störningar.
2. Avlägsna först nätsladden innan anslutningssladdarna ansluts eller kopplas ifrån. Annars kan enheten skadas.


Anslutning till förstärkare

Använd de medlevererade audiosladdarna för att ansluta CD-spelarens utgångar märkta OUTPUT till förstärkarens ingångskontakter för CD-spelare (märkta AUX).

Anslutning till digital förstärkare eller MD

Anslut utgången DIGITAL OUTPUT (OPTICAL eller COAXIAL) till förstärkarens digitala ingång, DAT-spelare, MD-spelare etc, med hjälp av en optisk fiberkabel eller koaxialkabel. Dessa finns att köpa i radiohandeln.

- Om optisk fiberkabel används för att ansluta CD-spelaren till den digitala förstärkaren måste kontaktern föras in rakt i urtaget, tills ett knäpp hörs.
- Fiberkabeln får ej vikas, lindas eller trasslas.
- Inte alla typer av optisk fiberkabel kan användas med denna spelare. Tag kontakt med affären somdu köpte sladden i, eller närmsta radiohandlare, om sladden inte kan användas med spelaren.

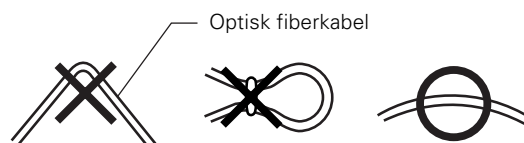


SYSTEM CONTROL-ANSLUTNINGAR

Anslut System Control-sladdarna efter att denna enhet anslutits till KENWOOD System "SERIES 21", så att bekväm styrning av systemet kan utföras mellan den anslutna enheterna.

Läs instruktionsböckerna för AV CONTROL CENTER eller receiver (säljs separat) om CD-spelaren skall anslutas till System "SERIES 21".



1. Anslut inte System Control-sladdar till komponenter som ej angivits av KENWOOD. Det kan skada utrustningen.
2. Se till att System Control-kontakterna förs in helt och hållet i urtagen.

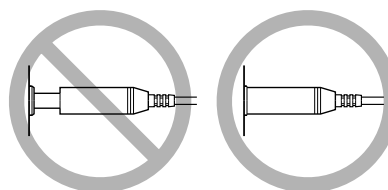

SYSTEM CONTROL-FUNKTIONER

Fjärrkontroll

Tillåter styrning av CD-spelaren med fjärrkontrollen som levereras med AV CONTROL CENTER eller receiver.


Automatisk operation

Växlar automatiskt ingångsväljare för AV CONTROL CENTER eller receiver när avspelning startas från denna enhet.

Synkroniserad inspelning

Tillåter synkronisering av inspelningsstarten med avspelningen vid inspelning från CD. Den användarvänliga CCRS-funktionen och O.T.E.-inspelningen ger möjlighet till fantastiska inspelningar från CD.

Se bruksanvisningen som medföljde kassettspelaren för mer information.

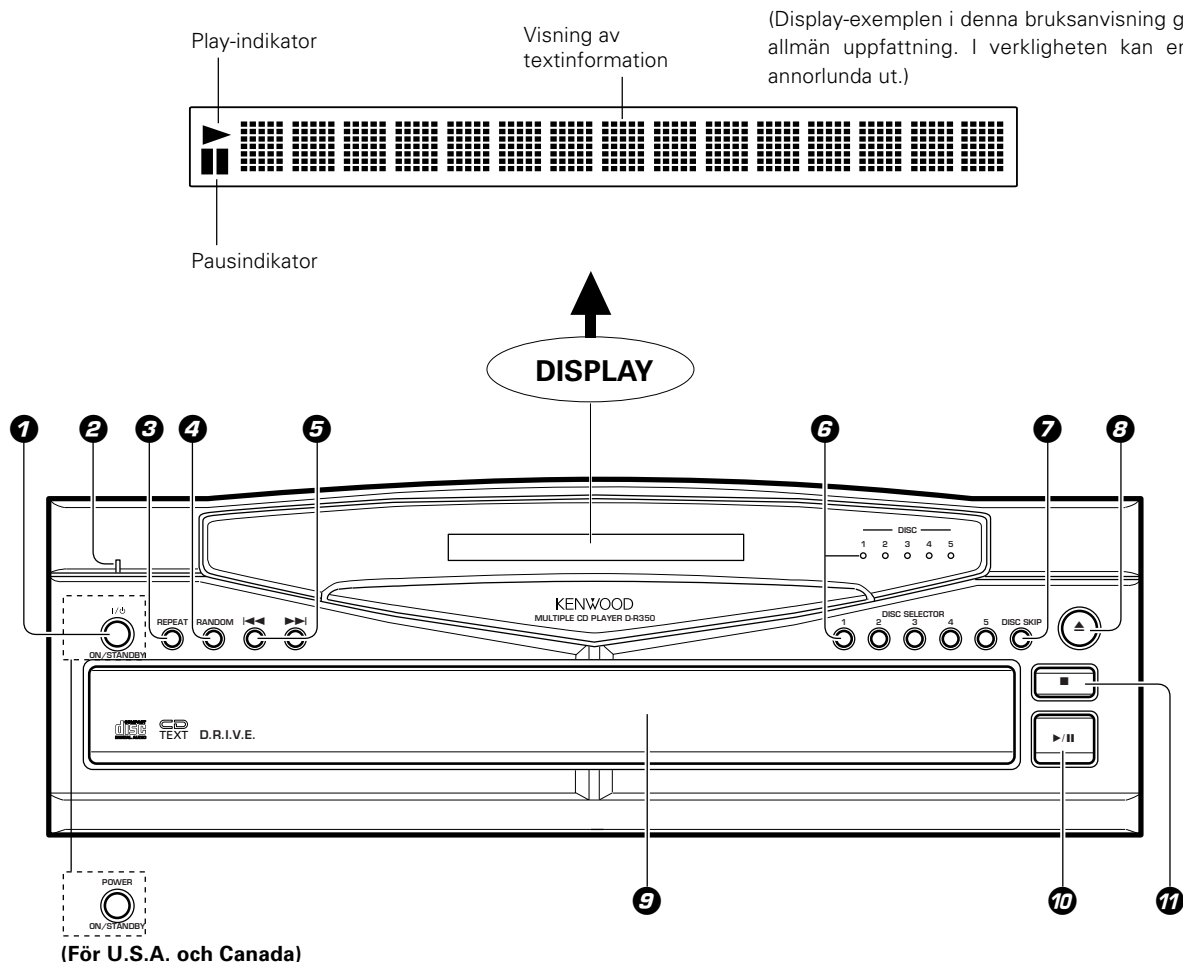

Knapparna med samma namn som fjärrkontrollens fungerar på samma sätt.

- | | |
|---|---|
| 1 Strömknapp (POWER) (gäller U.S.A. och Kanada) → 11 | 7 DISC SKIP-knappen → 11 → 12 |
| Knappen ON/STANDBY (I / ⏻) (för övriga länder) → 11 | Roterar skivans släde eller väljer skiva. |
| Kopplar om mellan ON/STANDBY-läge för enheten. | 8 Open/Close-knapp (▲) → 11 |
| 2 STANDBY-indikator → 6 | Öppnar och stänger CD-släden. |
| 3 REPEAT-knapp → 18 | (Aktiverar enheten och öppnar CD-släden automatiskt om enheten är ansluten till systemet i standby-läge.) |
| Upprepar avspelnigen av spåren. | 9 CD-släde → 11 |
| 4 RANDOM-knapp → 22 | Tar emot skivan som skall spelas av. |
| Spelar spåren i slumpmässig ordning. | 10 Play/Pause-knapp (▶/⏸) → 12 |
| 5 Skip-knapparna (◀◀, ▶▶) → 13 | Växlar mellan avspelnig och paus. |
| Hoppar till början av ett annat spår. | (Aktiverar automatiskt systemet och startar avspelnig om enheten är ansluten till systemet i standby-läge.) |
| 6 DISC SELECTOR-knappar/indikatorer → 12 | 11 Stopp-knapp (■) → 12 |
| Väljer vilken skiva som skall spelas. | |

Om STANDBY-läget


När STANDBY-indikatorn lyser använder systemet endast en liten mängd ström för att backa upp minnet. Detta kallas för standby-läge. Läget ger möjlighet till omedelbar uppstart via fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen (RC)

Fjärrkontroll levereras ej med denna enhet.

Fjärrkontroll levereras dock med KENWOOD SERIES 21 "AV CONTROL CENTER" (som säljs separat).

Denna enhet, kassettspelaren (som säljs separat), och övriga tillbehör behöver endast anslutas till AV CONTROL CENTER med System Control-sladdarna för att fjärrkontrollen skall aktiveras.

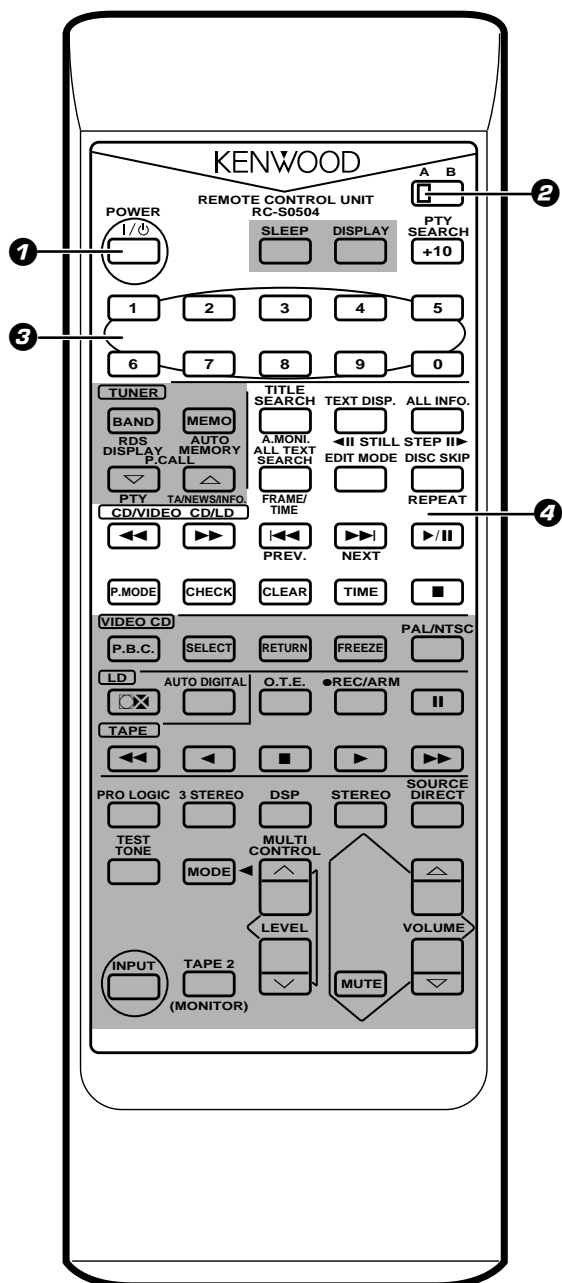

Knappar med samma namn som på huvudenheten har samma funktion.

Knapparna märkta * finns endast på fjärrkontrollen.

1 I / ⏻ (ON/STANDBY)-knapp	- 11
* 2 A↔B-omkopplare	
Vissa knappar har två funktioner. Följ bruksanvisningen och koppla om funktionen i enlighet med tillämpningen. (Denna enhet skall normalt vara inställd på A.)	
* 3 Nummerknappar (1-0, +10)	- 13
4 Övriga funktionstangenter	
Textknappar och övriga knappar	
* TITLE SEARCH-knapp	- 14
* TEXT DISP.-knapp	- 15
* ALL INFO.-knapp	- 15
* ALL TEXT SEARCH-knapp	- 11
* EDIT MODE-knapp	- 20
DISC SKIP-knapp	- 11 - 12
REPEAT-knapp	
(Denna knapp kan ej användas med denna enhet.)	
Grundläggande funktionsknappar	
* Search-knappar (◀◀, ▶▶)	- 13
Skip-knappar (◀◀, ▶▶)	- 13
Play/Pause-knapp (▶/)	- 12
Stop-knapp (■)	- 12
Programknappar och övriga knappar	
* P.MODE-knapp	- 16
* CHECK-knapp	- 17 - 21
* CLEAR-knapp	- 17 - 21
* TIME-knapp	- 15


Denna illustration är endast avsedd som exempel.

Grafisk fjärrkontroll (GRC)

Fjärrkontroll levereras ej med denna enhet.

Fjärrkontroll levereras dock med KENWOOD SERIES 21 "AV CONTROL CENTER" (som säljs separat).

Anslut denna enhet, kassettspelaren (som säljs separat) och övriga tillbehör till AV CONTROL CENTER med System Control-sladdar för att aktivera fjärrkontrollen.

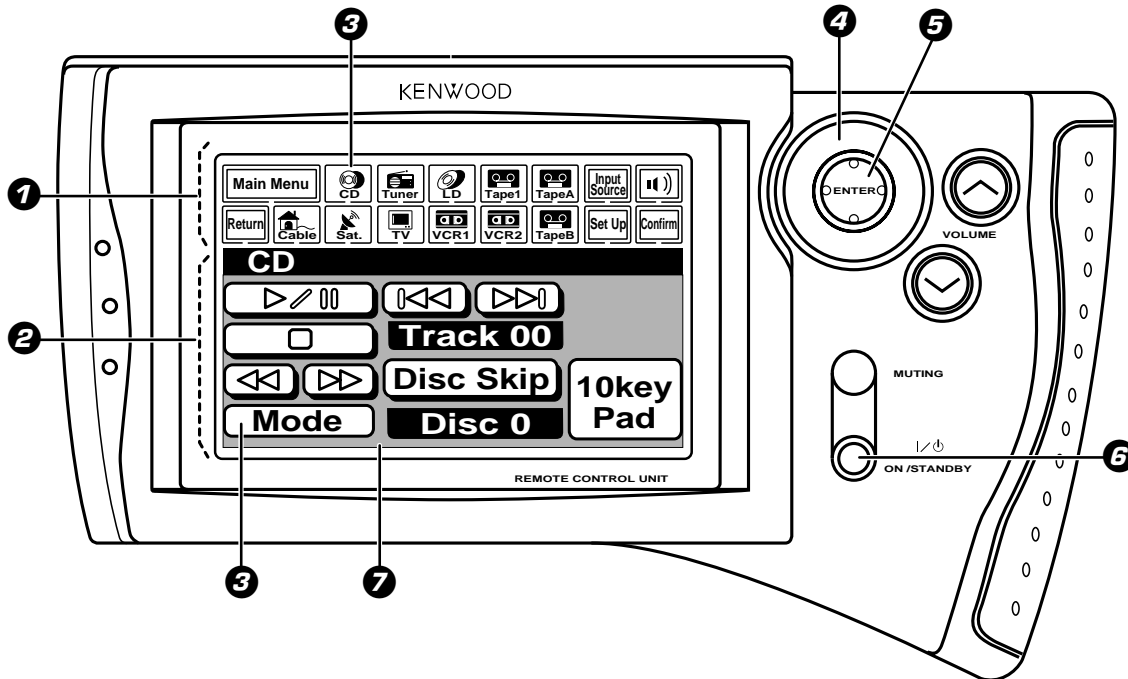

1 Segmentskärm

Denna skärm används för att välja ikoner för huvudutrustningen.

2 Menyskärm

Denna skärm används för att välja ikoner för funktionslägena.

3 Ikoner

Ikoner för utrustningen som används och visning av funktionslägen.

4 Joystick

Joysticken används till att välja ikoner. (Tryck lätt på kanten vid 5.)

5 ENTER-knapp

Tryck denna knapp för att mata in vald ikon (funktionsläge, osv).

6 I / ⏻ (ON/STANDBY)-knapp

Denna knapp aktiverar ON/STANDBY för denna enhet eller den utrustning som anslutits med System Control-sladdar.

7 CD-spelarens manöverpanel

Spelnings/Paus-ikon (▶/⏸) - 12

Stopp-ikon (■) - 12

Sök-ikoner (◀◀, ▶▶) - 13

Dessa ikoner byter spår framåt eller bakåt.

Läges-ikon - 18

Denna ikon används till att välja avspelningsläge.

Överhoppnings-ikoner (◀◀, ▶▶) - 13

När den väljs spelas nästa spår i ikonens riktning.

Ikon för överhoppning av skiva - 11 - 12

Denna ikon används till att rotera CD-släden eller välja skiva.

10-knapps-ikon - 13


Denna ikon kopplar om till menyskärmen med numeriska ikoner.

Förberedelse • Sätt på systemenheterna.

Steg 1 kan hoppas över om inställningarna för AV CONTROL CENTER redan har utförts.

När inställningarna har utförts i steg 1 til 3 behöver de inte upprepas förrän batterierna skall bytas.

Beskrivningen av **GRC operation** på sidan 11 förutsätter att operationerna nedan har utförts.

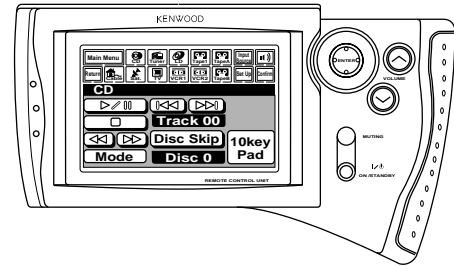

Handhavande av den grafiska fjärrkontrollen (GRC)

1 Välj modelltyp (Model Type) från startskärmen.


1 Använd joystick för att välja modelltyp. Exempel:

Model 4

2 Tryck på ENTER-knappen för att ställa in inmatningen.


Pilen (↑) visar vilken riktning markören rör sig vid val av ikoner.

Välj

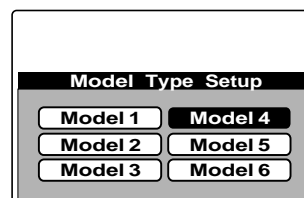

• Den valda ikonen markeras.

Skärmen efter utfört val

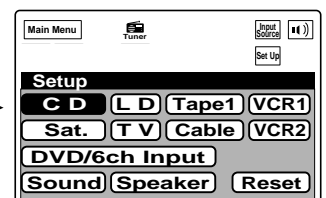


2 Välj CD på inställningsskärmens meny.

1 Använd joystick för att välja CD-ikon.


CD

2 Tryck på ENTER-knappen för att ställa in inmatningen.

Välj

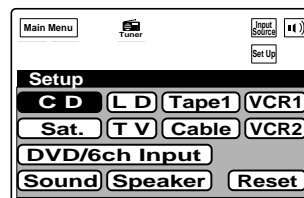

Skärmen efter utfört val

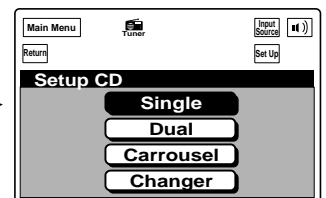

3 Välj Carrousel på menyskrmen Setup CD.


1 Använd joystick för att välja ikonen Carrousel.

Carrousel


2 Tryck på ENTER-knappen för att ställa in inmatningen.

Vald text flyttar till undre högra delen av skärmen.

Välj

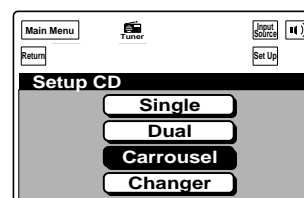

Skärmen efter utfört val

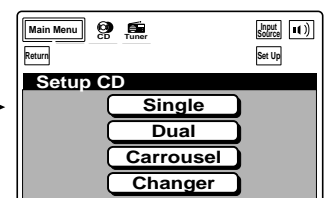


4 Välj CD på segmentskrmen.

1 Använd joystick för att välja CD-ikon.


CD


2 Tryck på ENTER-knappen för att ställa in inmatningen.

Välj

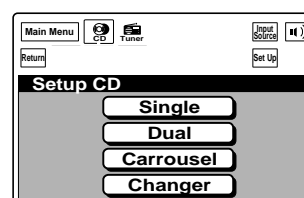

Skärmen efter utfört val

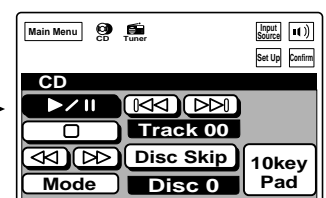

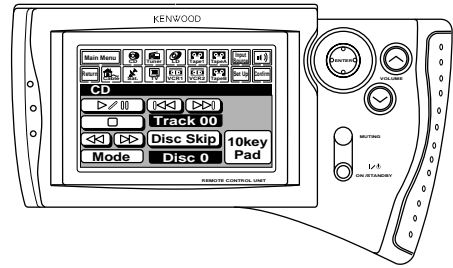


Grafisk fjärrkontroll (GRC)

Denna bruksanvisning för denna modell täcker även systemen i modellserien KENWOOD System "SERIES 21". Eftersom funktionerna varierar beroende på kombinerat system visas illustrationerna för fjärrkontrollen (ikonerna) för två typer av fjärrkontroller.

För att undvika en förvirrande och svårförstådd förklaring av den grafiska fjärrkontrollen, används en förenklad förklaring som använder sig av bruksanvisningen för en generell fjärrkontrollenhet. Läs om bruksanvisningen och jämför med skillnaderna nedan.

Operationer med den generella fjärrkontrollen anges av **RC operation**.

Operationer med den grafiska fjärrkontrollen anges av **GRC operation**.



RC operation	GRC operation	Ersättning av text eller funktion
Knapp Tryck Tryck på **-knappen	Ikon Välj Välj **-ikonen	Välj och tryck på ENTER -knappen. Välj **-ikonen och tryck på ENTER -knappen.
		Använd för att välja *1 och tryck på -knappen.
	 	Använd för att välja *2 och tryck på -knappen. Använd för att välja och tryck på -knappen.
	*3	Använd för att välja och tryck på -knappen.

*1: Ikonerna med skuggning matas in när **ENTER**-knappen trycks.

*2: Ikoner utan skuggning sänder dig till en annan menyskärm (annan nivå) inför nästa operation. Från den nya menyskärmen kan du välja önskad ikon.

*3: Välj Return-ikonen för att återgå till tidigare menyskärm (nivå) och tryck sedan på ENTER-knappen.


Förberedelse för avspelning av spåren

D-R350

Förberedelse • Sätt på enheten.

(för U.S.A. och Canada)



(för övriga länder)



POWER



GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av den grafiska fjärrkontrollen (GRC)"

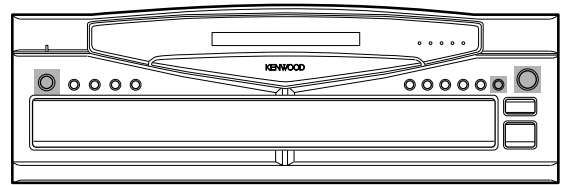


■ : Knappar och reglage som används av funktionerna på denna sida.

In- och utmatning av skivor

1 In- och utmatning av skivor.


1 Öppna CD-släden.



2 För in/avlägsna en skiva.

Etikettsida

CD-släde

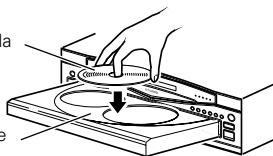

3 Under iläggning eller borttagning av andra skivor.



- Vidrör ej den inspelade sidan av skivan.
- Två skivor kan ej läggas i tillsammans.
- Placera skivan längs spåret på släden (om skivan inte placeras horisontalt fungerar inte avspelningen).
- Även CD-singlar (8 cm) kan spelas av.
- Vanliga adaptrar för CD-singlar (8 cm), som säljs i radiohandeln, kan inte användas med denna enhet.

- Iläggning/urtagning av skivor medan släden roterar kan leda till funktionsfel. Lägg i eller ta ur skivan när släden står stilla.

2 Stäng CD-släden.



DISC

1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○

Samtliga DISC indikatorer "○" tänds oavsett av hur många skivor som finns.

SÖK ALL TEXT

Endast fjärrkontrollen

För de flesta CD-TEXT-skivor är det bekvämt att läsa in all skivinformation till CD-spelaren innan skivan spelas. På så sätt kan textinformationen som t ex TITLE SEARCH, TEXT DISPLAY, ALL INFO., och övriga meddelanden för övriga funktioner visas snabbare.

Aktivera stopp-funktionen efter iläggning av skivorna.

RC operation

GRC operation



Mode

ENTER

Text

ENTER

All Text Search

ENTER

- Informationen som läses in till CD-spelaren nollställs om CD-släden öppnas. Denna operation måste därför upprepas om släden öppnas.

Läsning av information eller sökning pågår

Blinkar.

DISC READING



D1 : CD TEXT

Om skivan är av typen CD-TEXT

- Upprepa operationen ovan tills all skivinformation lästs in i CD-spelaren.
- Texten "D1 : NO CD TEXT" visas om skivan inte är en CD-TEXT-skiva.

Normal spelning (TRACK-läge)



D-R350


12

Använd följande metod för att spela av en CD enligt spårens normala ordningsföljd, med början på spår 1.

Förberedelse • Mata in en CD-skiva i spelaren.

GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)"

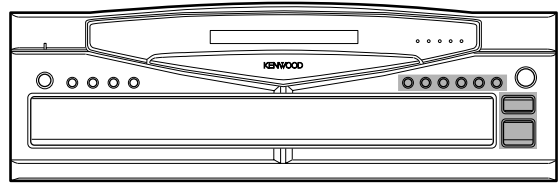


 : Knappar och reglage som används på denna sida.


Spelning med början från spår 1

1 Kontrollera att enheten befinner sig i normalt avspelningsläge (TRACK mode). → 

2 Starta avspelningen.

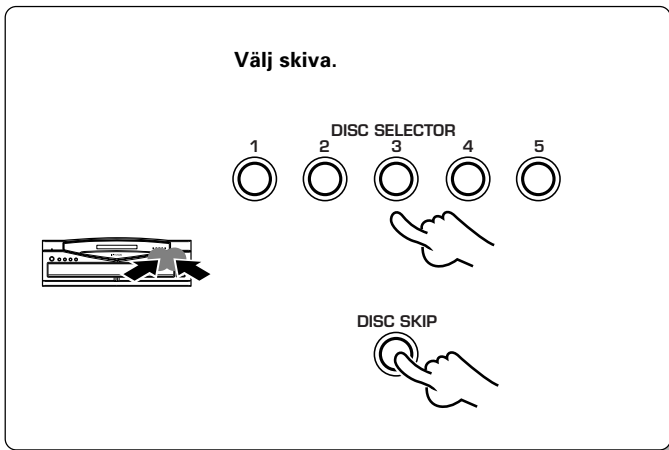

Blinkar under avspelning.

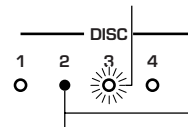

Om det inte finns någon skiva i vald släde släcks motsvarande indikator "○".

- Avspelningsordningen börjar med skivan som valts med DISC nr.
- Om knappen ►/|| trycks utan att en skiva valts börjar avspelningen med skivan som indikeras av DISC nr.

Tänds.




Nr för spåret som spelas

Speltid för spåret som spelas

- För CD-TEXT-skivor rullas skivans titel över displayen. Efterföljande visning bestäms av **TEXT DISPLAY**-läget.


→ 

Paus i spelning

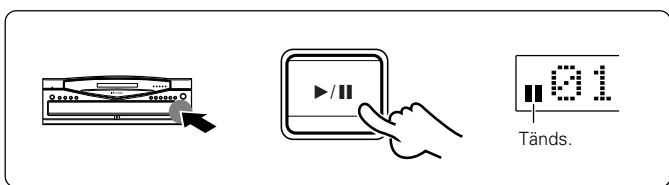

- Tryckning växlar mellan paus och spelning för CDn.

Stopp av spelning

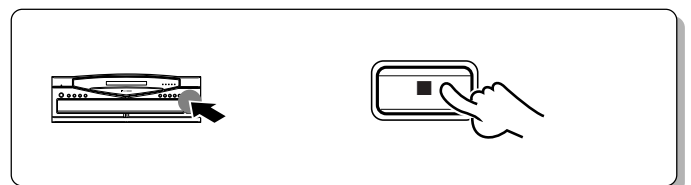

Avspelning från önskat spår Endast fjärrkontroll

RC operation

DISC SKIP
REPEAT

GRC operation

1 Välj skiva.

Disc Skip
ENTER

2 Välj nummer för önskat spår.

10key Pad
ENTER

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 +10
ENTER

RC operation

Tryck den numeriska knapparna enligt nedan....

Inmatning av spår nr 23 : **+10 +10 3**

Inmatning av spår nr 40 : **+10 +10 +10 +10 0**

GRC operation

Tryck på ENTER-knappen efter att den numeriska ikonerna valts.

Inmatning av spår nr 23 : **+10 ENTER, +10 ENTER, 3 ENTER**

- Om GRC används kan återgång till tidigare meny nivå utföras genom att välja Return-ikonen och sedan trycka på ENTER-knappen.

Överhoppning av spår

RC operation

PREV. NEXT

Hoppar över bakåt Hoppar över framåt

GRC operation

Hoppar över bakåt Hoppar över framåt

ENTER

- Spåret i den tryckta tangentens riktning hoppas över och det valda spåret spelas från början.
- Omknappen **PREV.** trycks en gång under avspelning återupptas spelningen av aktuellt spår från början.

Sökning Endast fjärrkontroll

RC operation

CD/VIDEO CD/LD

Sökning framåt Sökning bakåt

GRC operation

Sökning framåt Sökning bakåt

ENTER

Håll ner knappen ENTER.

- Avspelningen startar från den position där knappen släpps upp.

Vad är "TRACK-läge för normal spelning"?

TRACK-läge för normal avspelning avser ett tillstånd där visningen knapparna PGM, EDIT och RANDOM-läge inte är aktiv.

RC operation

P.MODE

Main unit operation

RANDOM

GRC operation


Mode
ENTER

PGM
ENTER

P.mode
ENTER

Mode
ENTER

Random
ENTER



Inställning av enheten i TRACK-läge:

Tryck knappen **P.MODE** när visningen "PGM" eller "EDIT" är tänd på displayen.

Tryck på knappen **RANDOM** när "RNDM" är tänd.

Titelsökning efter spår (TITLE SEARCH)

D-R350

För CD-TEXT-skivor kan spåren titelsökas.


14

Förberedelse

- Mata in en CD-TEXT-skiva i CD-spelaren.
- Kontrollera att enheten står i normalt TRACK-läge för avspelning. → 13
- Tryck knappen **ALL TEXT SEARCH**. → 11

GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)"

→ 9 → 10

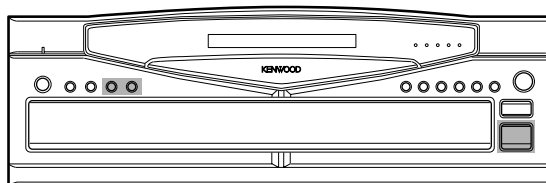

■ : Knappar och reglage som används till funktionerna på denna sida.


1 Tryck på knappen TITLE SEARCH.

RC operation **GRC operation**

TITLE SEARCH
A.M.O.

Mode
ENTER
Text
ENTER
Title Search
ENTER

Tryck på TITLE SEARCH igen för att stoppa sökningen.

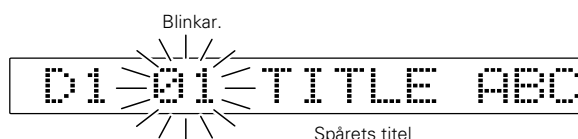


- Om ingen CD-TEXT-skiva finns inmatad visas "NO CD TEXT" i ca 3 sek.

2 Välj namn på spåret som skall spelas av.

RC operation **GRC operation**

Spårnr hoppar framåt
PREV. NEXT
Spårnr hoppar bakåt

Spårnr hoppar framåt
ENTER
Spårnr hoppar bakåt




Om inga knappar används i mer än en sekund rullas spårets titel på displayen.


3 Start playback.

RC operation **GRC operation**

ENTER
ENTER



← Tecknen rullar till vänster.



Nr för spåret som spelas

Speltid för spåret som spelas

- Visningen varierar beroende på vad som valts av **TEXT DISPLAY**. → 15

Rullande visning

Vissa spår innehåller så mycket textinformation att hela titlarna ej kan visas i teckenfönstret. I så fall rullas tecknen från höger till vänster så att hela innehållet blir synligt. Detta kallas för att rulla teckenfönstret.

Visningsexempel

01 ABCDEFGHIJKLMNOPQ...

← Rullande text


MNOPQ...

Tidvisning för CD-spelaren (TIME DISPLAY) Endast fjärrkontroll

Varje tryckning på knappen TIME ändrar visningens innehåll.

RC operation

GRC operation



Mode

ENTER

Time

ENTER

Utför denna operation i avspelningsläge.

- ① 1:23 : Förbrukad speltid för aktuellt spår
- ② -2:37 : Återstående speltid för aktuellt spår
- ③ 23:45T : Förbrukad tid för hela skivan (T lights up.)
- ④ -36:25T : Återstående tid för hela skivan (T lights up.)


● Endast visning ① och ② visas för lägena PGM, RANDOM och EDIT.

Val av visning av textinformation (TEXT DISPLAY) Endast fjärrkontroll

För CD-TEXT-skivor, kan visningen nedan väljas.

RC operation

GRC operation



Mode

ENTER

Text

ENTER

Text Display

ENTER

▶ Disc Title : AB
← Scroll display

▶ : ABCDEF . . .

- Om det inte finns någon textinformation att visa "-----" rullas teckenfönstret.
- Om skivan inte är av typen CD-TEXT visas "NO CD TEXT" under ca 3 sekunder.

I stoppläge

Om knappen trycks en gång rullas ① "Disc Title" i teckenfönstret. Upprepad tryckning ger ändring av visningen. (Denna operation kan ej utföras i PGM-läge.)

- ① Disc Title : Skivans titel
- ② Disc Artist : Artist
- ③ TIME : Skivnr, spårnr, tidvisning

● Om knappen släpps medan ② "Disc Artist" visas, återgår visningen till ① "Disc Title".

I avspelningsläge

Om knappen trycks en gång rullas ① "Track Title" i teckenfönstret. Upprepad tryckning ger ändring av visningen.

- ① Track Title : Spårets titel
- ② Track Artist : Artist
- ③ Disc Title : Skivans titel
- ④ Disc Artist : Artist
- ⑤ TIME : Spårnr, tidvisning


● Om knappen släpps medan ② "Track Artist" till ④ "Disc Artist" visas återgår visningen till "Track Title".

Visning av all textinformation (ALL INFO.) Endast fjärrkontroll

För CD-TEXT-skivor visas textinformationen nedan automatiskt under normal avspelnning (TRACK-läge).

RC operation

GRC operation



Mode

ENTER

Text

ENTER

All Info.

ENTER

▶ Arrangerer : ABCD
← Rullande visning

För att hoppa till nästa spår medan poster visas:
Tryck på ►►-knappen.

- Visningen kan återställas till tidigare post genom att trycka knappen ◀◀.
- ALL INFO. frigörs om annan knapp trycks medan poster visas.

Varje post visas i tur och ordning varje gång knappen trycks. Om knappen trycks upprepade gånger medan en post visas går visningen ovillkorligen över till nästa post.

- ① Disc/Track Title : Titlar för skiva och spår
- ② Disc/Track Artist : Artist
- ③ Disc/Track Songwriter : Låtskrivare
- ④ Disc/Track Composer : Kompositör
- ⑤ Disc/Track Arranger : Arrangör
- ⑥ Disc/Track Message : Meddelande från sponsor eller artist
- ⑦ ID INFO. : Skivbolag, utgivningsdatum etc.
- ⑧ Genre INFO. : Genreinformation
- ⑨ ALL INFO. END : (Återgång)

● Posterna ① till ⑥ visas i ordningen skivor och spår.
 ● Om ingen textinformation finns tillgänglig för visning rullas "-----" i teckenfönstret.
 ● För skivor som inte är av typen CD-TEXT visas "NO CD TEXT" i ca 3 seconds.

Programmerad spelning (PGM-läge)

D-R350


16

Använd följande metod för att programmera önskade spår i angiven ordning (upp till 32 spår).

Förberedelse

- Placeras en skiva i CD -spelaren.
- Ställ INPUT SELECTOR till "CD" på den anslutna enheten, t ex AV CONTROL CENTER eller receiver.


GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)"

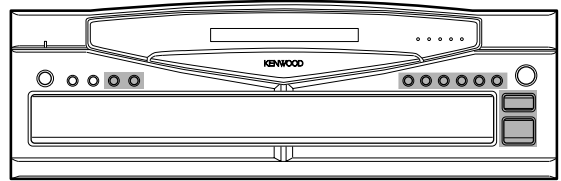


 : Knappar och reglage som används i operationerna på denna sida.

1 Tryck så att indikatorn "PGM" tänds.

RC operation **GRC operation**

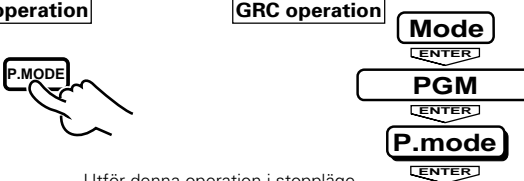


Utför denna operation i stoppläge.

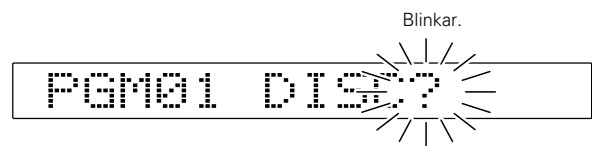

2 Programmera önskade spår.


RC operation **GRC operation**

1 Välj skiva.



Gå till steg **2** inom 8 sekunder.

2 Välj nummer för önskat spår.

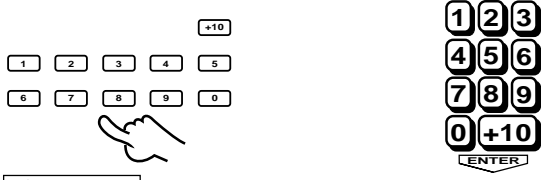


RC operation


Tryck nummerknapparna enligt nedan....
Inmatning av spår nr 25: **+10 +10 5**

Gå till steg **3** inom 8 sekunder.

3 Ställ in inmatningen.

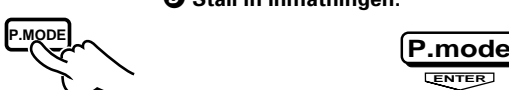

4 Repetera stegen **1**, **2** och **3** ovan.




För CD-TEXT-skivor rullas skivans titel i textfönstret.



För CD-TEXT-skivor rullas spårets titel i textfönstret.

GRC operation


Tryck på knappen **ENTER** efter att ha valt av numerisk ikon. 



- Spår kan även väljas med knapparna **◀◀** eller **▶▶**.
- Upp till 32 spår kan programmeras. Om ordet "FULL" visas kan inga fler spår programmeras.
- Tryck **CLEAR**-knappen om du gör fel, och skriv in spårets nummer från början.

3 Starta avspelnigen.

RC operation **GRC operation**

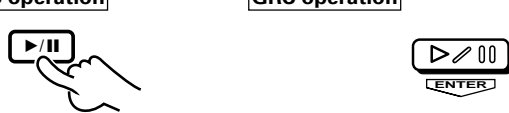







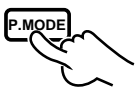
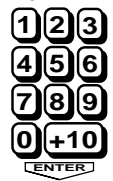
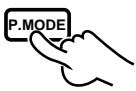
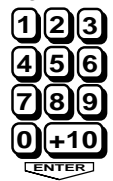
- Om knapparna **◀◀** eller **▶▶** trycks under avspelning hoppas spåret över i den tryckta knappens riktning.
- Om knappen **◀◀** trycks en gång under avspelning återgår avspelningspositionen till början av spåret som spelas.


Stoppa avspelnigen

Tryck på knappen **■**.

- Det programmerade innehållet förblir i minnet.

Kontroll eller ändring av programmerade spår.

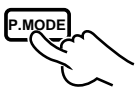RC operation	GRC operation
	1 Tryck på knappen CHECK. 
Tryck tills numret för spåret som skall ändras visas.	
	2 Välj skiva. 
Tryck tills numret för spåret som skall ändras visas.	
	4 Mata in valet. 
	3 Välj nytt spårnummer. 
	

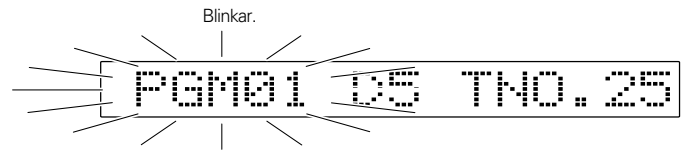









- Utför endast steg 1 för att kontrollera programmet.
- För CD-TEXT-skivor rullas spårets titel i teckenfönstret.
- Varje gång knappen trycks visas program- och spårnummer för CDn.

Exempel

- Tryck medan indikatorn "PGM 01" blinkar.
- Spåret som spelas kan inte ändras.





Tillägg av spår till programmet.

RC operation	GRC operation
	1 Välj skiva. 
Tryck tills numret för spåret som skall ändras visas.	
	3 Tryck på knappen P.MODE. 
	2 Välj önskat spårnummer. 
	

- Om ett spårnummer har valts läggs spåret till slutet av det existerande programmet.

Nollställning av programspår.

Endast fjärrkontroll

RC operation	GRC operation
	Tryck för att nollställa spår från slutet. 
Nollställer samtliga spår.	
	

- Varje gång knappen trycks nollställs det sista spåret i programmet.
- Spåren som programmerats före spåret som spelas kan inte nollställas.

- Valda spår kan också nollställas helt med hjälp av knappen ▲.
- Hela programmet nollställs.

Auto space-funktionen

Vid programmering av spår läggs korta avsnitt på några sekunder in mellan spåren automatiskt. Dessa inspelade mellanrum ger kassettspelarens DPSS-funktion för sökning och repetering möjlighet att fungera. Funktionen söker upp de tysta avsnitten.

- Även för kontinuerliga inspelningar av flera spår (vanligt för klassisk musik och live-inspelningar t ex) kommer mellanrummen att skapas om olika spårnummer existerar.

Repeterad avspelning



D-R350

18

Förberedelse

- Lägg i en skiva i CD-spelaren.
- Ställ INPUT SELECTOR till "CD" för ansluten enhet, t ex AV CONTROL CENTER eller receiver.


GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)"

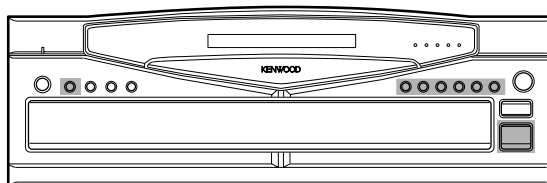

 : Knappar och reglage som används till funktionerna på denna sida.

Repetition endast av programmerade spår.

RC operation



GRC operation

- 1 Tryck så att indikatorn "PGM" tänds.

Mode

ENTER

PGM

ENTER

P.mode

ENTER

- 2 Välj skiva.



Disc Skip

ENTER

Gå till steg 3 inom 8 sekunder

- 3 Välj önskat spårnummer.



1 2 3

4 5 6

7 8 9

0 +10

ENTER

Gå till steg 4 inom 8 sekunder.

- 4 Mata in posten.



P.mode

ENTER

- 5 Repetera stegen 2 - 4 ovan.

- 6 Ställ REPEAT i läge ON.



Return

ENTER

Repeat

ENTER

Main unit operation

Aktuell status visas när knappen trycks en gång. Om den trycks medan status visas kan statusläget för repeteringen växlas från ON till OFF.

- 7 Starta avspelningen.



PGM

ENTER

▶ ||

ENTER

- Samtliga programmerade spår repeteras.
- Om endast ett spår har programmerats kommer endast det spåret att repeteras.
- Upp till 32 spår kan programmeras. När "FULL" visas kan inga fler spår programmeras.

GRC operation

Välj först ikonen Return för att visa aktuell status, och tryck sedan ENTER-knappen. Välj sedan ikonen Repeat och tryck på ENTER-knappen.

Tryckning av ENTER-knappen igen medan status visas sätter repeteringsstatus ON till OFF (eller tvärtom).


För att upphäva repeterad avspelning

Tryck två gånger på REPEAT-knappen. (REPEAT ON → OFF) → 

Repetition av hela skivan.




Detta ger möjlighet till repetition av samtliga spår på hela skivan i CD-släden.

RC operation



GRC operation


1 Tryck så att indikatorn "PGM" släcks.







Main unit operation


Aktuell status visas om knappen trycks en gång. Om de trycks medan status visas kan status ON för repetering sättas till OFF, och tvärtom.



2 Ställ REPEAT i läge ON.



3 Starta avspelning.



PGM01 → 01

REPEAT ON

GRC operation


Visning av aktuell status utförs genom att först välja **Return**-ikonen och trycka **ENTER**, och sedan välja **Repeat**-ikonen och trycka **ENTER**-knappen.

Ny tryckning på **ENTER**-knappen medan status visas sätter status för repetering från ON till OFF, eller tvärtom.



Upphävning av repeterad avspelning.

Tryck REPEAT-knappen två gånger (REPEAT ON → OFF).

Main unit operation



GRC operation


Följande metod ger möjlighet till inspelning av en CD inom angiven bandlängd så att musiken inte avbryts mitt i vid slutet på sidorna A och B.

Förberedelse

- Lägg in en skiva i CD-spelaren.
- Kontrollera att enheten befinner sig i normal play TRACK-läge. → 13
- Ställ ingångsväljaren INPUT SELECTOR på "CD" för ansluten enhet, t ex AV CONTROL CENTER eller receiver.

GRC operation : Complete the procedure in "Basic Operations for the Graphical Remote Control Unit (GRC)"

→ 9 → 10

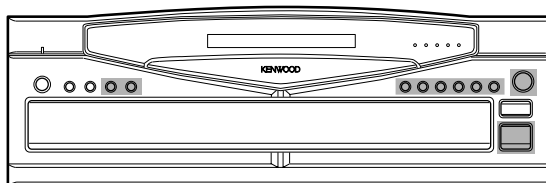

■ : Knappar och reglage som används till funktionerna på denna sida.

1 Tänd indikatorn "EDIT".

RC operation

EDIT MODE



GRC operation

Mode


ENTER

Edit

ENTER

Gå till steg 2 inom 8 sekunder.
Om mer än 8 sekunder har förflutit, tryck på knappen igen.

Blinks.



- Utför denna operation i stoppläge.

2 Välj skiva.

RC operation

DISC SKIP



EDIT MODE



GRC operation

Disc Skip

ENTER

E d i t

ENTER

Gå till steg 3 inom 8 sekunder.

3 Mata in inspelningstiden för bandet.

RC operation

GRC operation

Användning av nummertangenterna:



Användning av knappen TIME:

1 Välj tiden.



Time

ENTER

2 Mata in posten.

EDIT MODE



E d i t

ENTER

RC operation

Tryck på nummertangenterna enligt nedan...


30-minutersband : [+10] [+10] [+10] [0]

46-minutersband : [+10] [+10] [+10] [+10] [6]

GRC operation

Tryck ENTER-knappen efter val av numeriska ikoner.

30-minutersband: [+10] ENTER, [+10] ENTER, [+10] ENTER, [0] ENTER



- Inspelningstid upp till 99 minuter kan anges i minuter (2 siffror).
- Tryck knappen P.MODE om starta om från början om du gör fel vid inmatningen av tiden.
- Genom att trycka på knappen TIME ändras intervallen för tidsinställningen enligt nedan: "46→54→60→74→90→??"
- Intervallens längd kan justeras med överhoppningstangenterna ◀◀ och ▶▶ i enheter om en minut (dock max 99 minuter).

CD-innehållet redigeras på följande sätt.

- (1) Inspelningstiden för bandet divideras med 2, och spår som får plats i fil A (som avser spåren på bandets A-sida) väljs i den ordning de kommer på skivan.
- (2) Efter några sekunder visas hur lång tid som finns kvar på bandets sida A, sedan redigeras fil **B** (spåren på sida B för bandet) på samma sätt.

Redigering i FIL A

EDIT A 01

Valda spårnummer visas i ordning.


EDIT A --1:23

Remaining time display.



1. Redigering kan utföras med en tidsinställning som inte motsvarar bandet som används, men då kan delar av bandet lämnas utan inspelning, eller så kan det sista spåret på sidan A eller B klippas av.
2. Det kan hända att redigeringsfunktionen EDIT inte fungerar på rätt sätt för skivor som har endast ett spår eller mycket långa spår, som för klassisk musik t ex.


Kontroll av redigerat innehåll. Endast fjärrkontroll

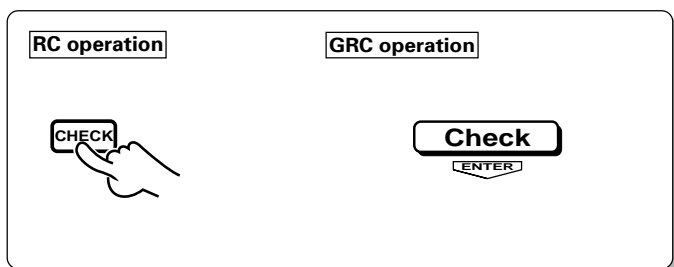

EDIT A 01

- När knappen **CHECK** trycks visas först spårens nummer och återstående tid i fil A, och sedan för fil B.

Uppspelning eller lagring av redigerat innehåll.

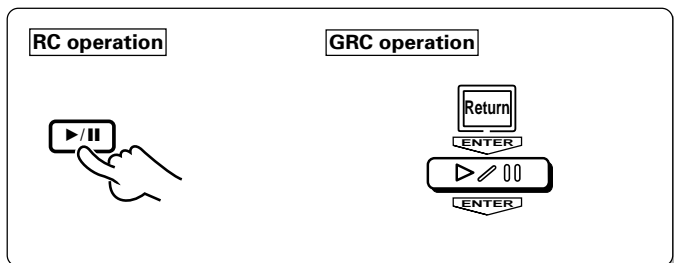


Tryck på knappen **▶/||** för att starta avspelning i enlighet med lagrat innehåll. Avspelningen gör paus i början av spåret som redigerats för bandets sida B. Tryck på knappen **▶/||** igen för att fortsätta avspelningen.

Vid inspelning av det redigerade innehållet till band rekommenderar vi användning av synkroniserad inspelning (synchro recording) eller inspelningsfunktionen CCRS som finns på KENWOODS kassettspelare.

- För mer information, se bruksanvisningen för kassettspelaren.

Nollställning av det redigerade innehållet.

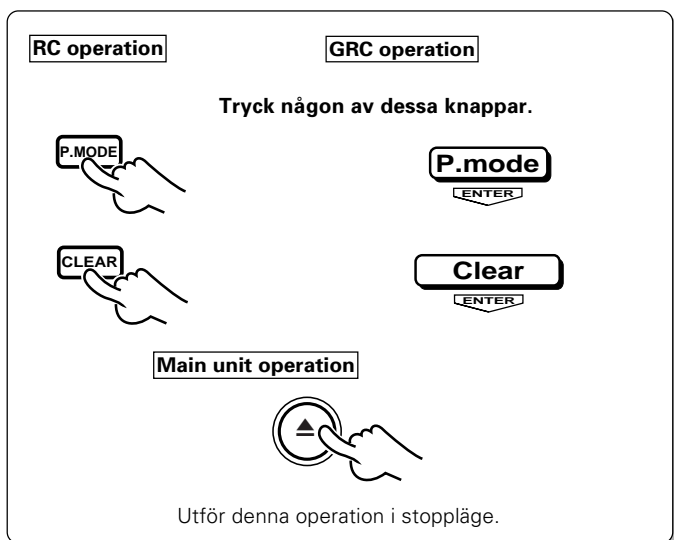

- Redigerade data nollställs helt.

Sluppmässig avspelning (Random playback).



D-R350

22

Spåren väljs sluppmässigt, och ger på så sätt större variation.

Förberedelse • Mata in en skiva i CD-spelaren.


GRC operation : Slutför operationen i "Handhavande av grafisk fjärrkontroll (GRC)"

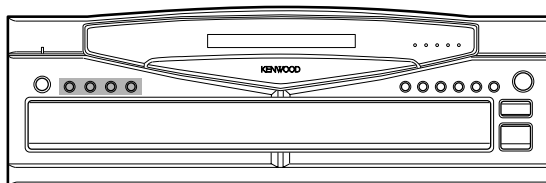

 : Knappar och reglage som används till funktionerna på denna sida.

1 Kontrollera att enheten står i läge för normal avspelning (TRACK-läge).

2 Tryck på knappen **RANDOM**.

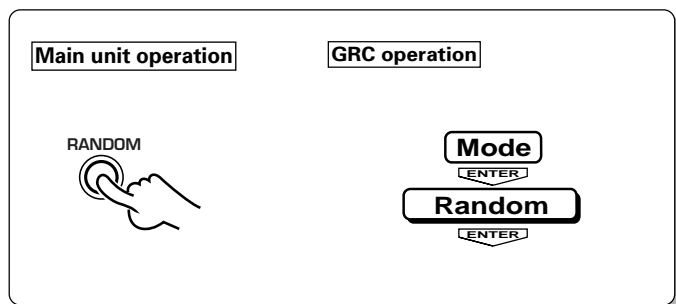

Under spårval: Symbolerna ">" och "<" rör sig från utsidan och inåt.




↓ Siffran ändras.




Om spår nr 5 har valts


- Varje gång ett spår ändras upprepas operationen ovan, och nästa spår som valts spelas.
- Den sluppmässta avspelningen avslutas när samtliga musikstycken har spelats en gång.
- Spelningen kan upprepas genom att trycka på knappen **REPEAT**.

Val av annat spår under avspelning

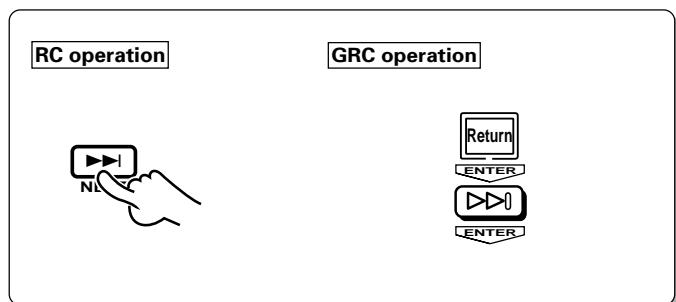


- Tryck på knappen  en gång går tillbaka till början av det spår som spelas.


Upphävning av sluppavspelning

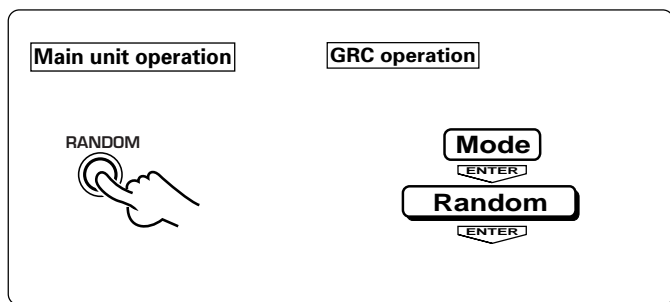

- Tryck på **RANDOM**-knappen för att starta normal avspelning.



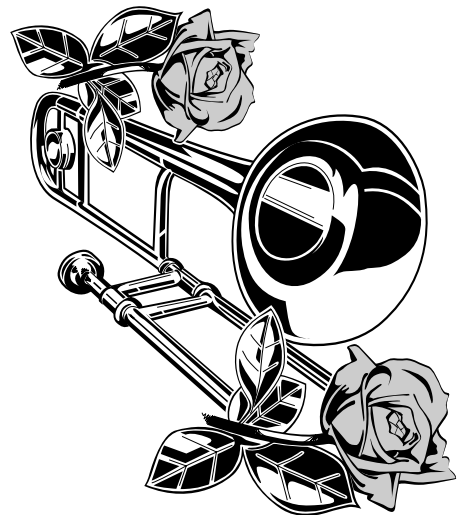


Att tänka på vid hantering av skivorna

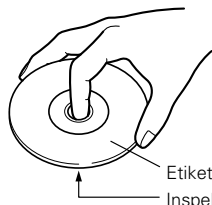


Hantering
Håll skivorna så att den inspelade ytan inte berörs med fingrarna.

- Fäst inte paper eller tejp på någon av skivans ytor, varken etikettytan den inspelade ytan.
- Klister kan bli kvar på etikettytan efter att en etikett har skrapats av, och senare orsaka felaktig funktion. Om klister finns kvar på skivans yta bör den rengöras med alkohol innan den används.

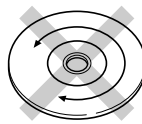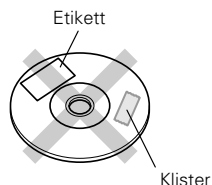

Rengöring



Torka av skivan med en mjuk bomullsduk (eller liknande) om fingeravtryck och smuts har fastnat på skivan. Torka inifrån och ut, från skivans centrum.

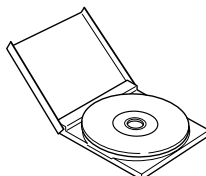

Förvaring

Om en skiva inte skall spelas under en längre tid bör den avlägsnas från CD-spelaren och förvaras i sitt fodral.

Varning vid användning av skivor

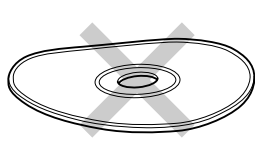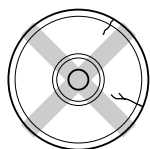

Spela aldrig spruckna eller skeva skivor.

Skivan roterar med hög hastighet under avspelningen. Därför bör en sprucken eller deformerad skiva inte spelas. Samma gäller skivor som reparerats med tejp eller klister.

Använd inte rengöringsskivor.

Använd inte de rengöringsskivor som finns att köpa. De kan skada mekanismen i spelaren.

Skivor som kan spelas med denna enhet

CD (12 cm, 8 cm) (CD-TEXT-stöd), CDV (endast audio)

- Denna enhet kan endast spela av ljudet för CD-G-skivor (CD Graphics).
- Skivor som skall användas får inte vara deformerade. Det kan skada spelaren.

Rengöring

Använd inte lösningsmedel, t ex alkohol, förtunningsmedel, bensin eller bensén för att rengöra höljet. Använd torr rengöringsduk..

Använd inte kontaktrengöringsmedel, efter som de kan orsaka skada. Undvik särskilt kontaktrengöringsmedel som innehåller olja, eftersom de kan skada plastkomponenterna.

CD-tillbehör

Använd inte CD-tillbehör av typ stabilisare, skyddsskikt, skyddsringar eller liknande. I marknadsföringen påstås de förbättra ljudet eller skydda skivorna. De kan dock inte användas med denna spelaren, eftersom den kan skadas av sådana tillbehör.

Se upp med kondensering

När vattenångor kommer i kontakt med ytan på kalla material bildas vattendroppar. Om kondensering inträffar kan spelarens funktion påverkas negativt, och den kanske inte kan användas. Spelaren kan vanligen användas igen när den har fått torka.

Stäng av spelaren och låt den torka under några timmar.

Transport och flyttning av spelaren

Före enheten transporteras eller flyttas måste följande utföras.

1. Sätt på enheten utan att lägga i någon skiva.
2. Vänta några sekunder och kontrollera att visningen nedan syns.



3. Tryck på knappen \blacktriangle OPEN/CLOSE för att öppna CD-slåden helt.
4. Tryck på knappen \blacktriangle OPEN/CLOSE en gång till för att stänga slåden.
5. Vänta några sekunder och ställ sedan spelaren i läge **STANDBY**.

Se upp under följande förhållanden:

- Om spelaren flyttas från ett kallt ställe till ett varmt, och temperaturskillnaden är stor.
- När varmvattenberedare slås på.
- Om spelaren förs in från en plats med luftkonditionering till en plats med hög temperatur och hög luftfuktighet.
- Om skillnaden mellan spelarens inre temperatur och rumstemperaturen är stor, eller under förhållande där kondensering lätt kan inträffa.

Om spelaren inte fungerar behöver det inte betyda att felet är allvarligt. Använd tabellen nedan om enheten uppför sig på oväntat sätt, och se efter om problemet kan rättas till innan du söker hjälp från leverantören eller serviceavdelning.





Återställning av spelaren


Spelarens mikrodator kan upphöra att fungera (felaktig visning, oförmåga att spela skivor, etc) om nätsladden dras ur väggen en stund medan enheten är på, eller på grund av interna faktorer. Utför i så fall följande procedur för att återställa mikrodatorn, och återfå normal operation.

Drag ut nätsladden ur väggen, väntat några ögonblic, och sätt sedan tillbaka den igen.

- Lägg märke till att operationen ovan nollställer all lagrad information. När spelaren startas igen gäller fabriksinställningarna.

CD-spelaren

Symptom	Orsak	Åtgärd
<p>Enheten sätts inte på, trots att knappen POWER står i läge ON (gäller U.S.A. och Canada)</p> <p>Enheten sätts inte på, trots att knappen ON/STANDBY(I / ⏻) står i läge ON (gäller övriga länder)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Nätsladden är dåligt ansluten. ● När nätkontakten ansluts till påkopplat nätuttag på en förstärkare stängs strömmen till förstärkaren av. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sätt i nätkontakten ordentligt i väggen. ● Sätt på strömmen till förstärkaren.
<p>Skiva finns i spelaren, men spelning kan inte utföras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Skivan har matats in upp och ner. ● Skivan är lös. ● Skivan är smutsig. ● Skivan är sprucken. ● Kondensering har inträffat på enhetens optiska lins. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mata in skivan igen med rätt sida upp. ● Mata in skivan ordentligt. ● Torka av dammet på skivans yta. Se "Hantering av skivorna". →  24 ● Ersätt skivan med en ny. ● Låt spelaren stå på ca en timma så att kondenseringen försvinner. →  24
<p>Inget ljud.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Avspelningsläget är ej aktiverat. ● Skivan är för smutsig. ● Skivan är sprucken. ● Anslutningssladdarna sitter löst. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tryck knappen ►/II. ● Torka av dammet från skivans yta. Se "Hantering av skivorna". →  24 ● Ersätt skivan med en ny. ● Anslut samtliga anslutningssladdar ordentligt.
<p>Musiken avbryts (spelaren hoppar över spår).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Skivan är för smutsig. ● Skivan är sprucken. ● Spelaren utsätts för vibrationer. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Torka av dammet från skivans yta. Se "Hantering av skivorna". →  24 ● Ersätt skivan med en ny. ● Försök välja en plats utan starka vibrationer. Flytta spelaren.

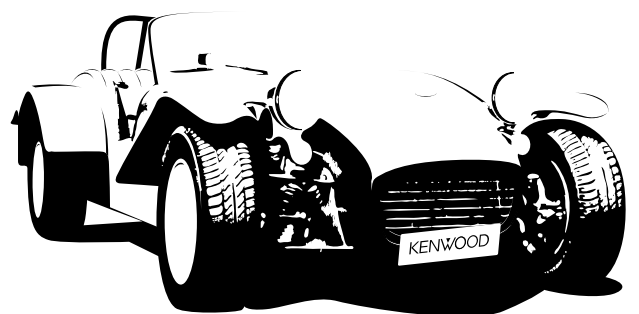

[Format]

System Compact Disc digital audio
Laser Halvledarlaser

[D/A-omvandlare]

D/A-omvandling 1 Bit (D.R.I.V.E.)
Översampling 8 fs (352.8 kHz)

[Audio]

Frekvensgång 4 Hz – 20 kHz, ± 0.5 dB
Signal/brus-förhållande Mer än 100 dB
Dynamik Mer än 93 dB
Total harmonisk distortion + brus Mindre än 0.005% (vid 1 kHz)
Kanalseparation Mer än 93 dB (vid 1 kHz)
Wow & flutter Omätbart
Utgångsnivå/impedans
Variabel 1.2 V/0.68 k Ω
Digital utgång
Koaxial 0.5 V p-p/75 Ω
Optisk -15 dBm – -21 dBm
(Våglängd 660 nm)

[Allmänt]

Effektförbrukning 14 W
Dimensioner W: 400 mm (15-3/4")
H: 139 mm (5-1/2")
D: 429 mm (16-7/8")
Vikt (netto) 5.3 kg (11.7 lb)



1. KENWOODS policy innebär kontinuerlig produktutveckling. Därför kan specifikationerna ändras utan förvarning.
2. Mycket kallt väder (under fryspunkten) gör att enheterna inte kan nå fulla prestanda.

For the U.S.A.

FCC WARNING:

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

KENWOOD

Användarens notering

Skriv ner serienumret, som finns på apparatens baksida, i utrymmet på garantikortet, samt nedan. Ha alltid modell- och serienummer tillgängliga om du kontaktar leverantören eller serviceverkstad för denna produkt.

Modell _____ Serienummer _____