

KENWOOD

S-F500

HÖGTALARSYSTEM

BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION

Inledning

Tack för att du har valt våra högtalare som en del av ert Hi-Fi-system. Vi på KENWOOD garanterar dig att ditt val kommer att ge dig år av rikt musiklyssnande. Ta dig tid att noggrant läsa igenom häftet. Det kommer att hjälpa dig att få ut de topprestanda för vilka högtalarna har skapats.

För ditt register

Anteckna serienumret, som du finner på baksidan av apparaten, på den plats som är angiven på garantikortet, och på raden nedan. Hänvisa till dessa modell- och serienummer när du ringer till din KENWOOD-handlare för information om eller service på produkten.

S-F500 Serienummer :

OBSERVERA

När du packar upp eller flyttar högtalarsystemet, se upp så att du inte tar tag i diskanthögtalaren. Om så sker, kan högtalarsystemet skadas.


Viktiga säkerhetsåtgärder

Observera : Läs dessa punkter noga för din säkerhet.



1. Kvävning

Efter det att du har tagit ut apparaten ur polyetylenpåsen, se till att påsen är utom räckhåll för barn. Annars kan de leka med påsen, vilket medför risk för kvävning.

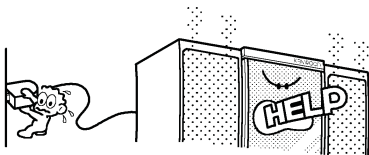

Slå av!

2. Onormal lukt

Om du upptäcker en onormal lukt eller rök, stäng omedelbart av apparaten och dra ut sladden från väggurtaget. Kontakta din handlare eller närmaste

Installation

Höger högtalare

Vänster högtalare

Högtalaranslutningar
(Förstärkare eller mottagare)

Anmärkingar :

1. Se till att stänga av förstärkaren innan du ansluter eller kopplar av högtalarna.
2. Detta högtalarsystems energikapacitet anges i den tekniska beskrivningen. Använd inte högtalaren med energi som överstiger denna begränsning, eftersom det kan skada högtalaren.

Detta högtalarsystem har en nominell impedans på 6 ohm. För att driva dessa högtalare på ett tillfredsställande och säkert sätt, använd en förstärkare som kan kopplas till högtalarna och som har en belastningsimpedans på 6 ohm.

- Kortslut aldrig + och - högtalarladdarna.
- Om de vänstra och högra högtalarna är kopplade omvänt eller om högtalarladdarna är kopplade med omvänd polaritet, blir ljudet onaturligt och med oklar ljudbild. Se till att koppla högtalarna och högtalarladdarna korrekt.

Förhindrande av högtalarmagnetism och användning nära en TV

Högtalarsystemet kan användas på kort avstånd från din TV-apparat, men oregelbundenheter i färgen kan ibland uppstå på grund av närheten. Om sådana oregelbundenheter uppstår, stäng av TV:n och slå på den igen efter att ha väntat 15 till 30 minuter. Högtalarsystemets inverkan på TV-bilden kan avhjälpas genom TV-apparatens auto-avmagnetisering. Om oregelbundenheterna i färgen fortfarande är kvar, flytta högtalarsystemet längre bort från TV:n.

Teknisk beskrivning

System	2-vägs 3-högtalare (magnetiskt skyddat)
Förpackning	Akustisk luftupphängning
Högtalare	
Bashögtalare	130 mm Kon typ x 2
Diskanthögtalare	25 mm Symmetrisk kupoltyp
Nominell impedans	6 Ω
Maximal input-effekt	100 W
Nominell input-effekt	35 W
Känslighet	89 dB/W vid 1m
Frekvenskaraktistik	53 Hz ~ 20.000 Hz
Övergångsfrekvens	4.000 Hz
Dimensioner	Bredd : 176 mm Höjd : 380 mm Djup : 335 mm
Nettovikt	5.5 kg/styck
Förpackningsmaterial	Träplatta av hög densitet laminerad med vinyl med träimitation
Tillbehör	Högtalarkabel (3 m) x 2

Anmärkning : _____
KENWOOD följer en policy av ständiga förbättringar. Av detta skäl kan tekniska data förändras utan förvarning.
