

KENWOOD

SW-F500

SUBWOOFER

BRUKSANVISNING

KENWOOD CORPORATION

Inledning

Tack för att du har valt våra högtalare som en del av ditt Hi-Fi-system. Vi på KENWOOD garanterar dig att ditt val kommer att ge dig år av rikt musiklyssnande. Ta dig tid att noggrant läsa igenom häftet. Det kommer att hjälpa dig att få ut de topprestanda för vilka högtalarna har skapats.

Denna Subwoofer har skapats enbart för att acceptera signaler från SUBWOOFER-HÖGTALARENS output (signal som innehåller endast lågfrekvenskomponent) från en förstärkare eller mottagare, och dess avsedda prestanda kan inte uppnås om den drivs från en vanlig högtalar-output. Se till att kombinera Subwoofer med en förstärkare eller mottagare utrustad med en SUBWOOFER SPEAKER output.

Installation

Subwoofern är en praktiskt taget rundstrålande högtalare, så den kan installeras nästan var som helst. Subwoofern kan till exempel installeras bredvid komponentsystemet (bestående av en förstärkare, en tuner, ett kassettdäck, etc.) eller i ett hörn av rummet, etc. Subwoofers egenskaper för återgivning av djupbas är fylligast när Subwoofern installeras i ett hörn eller nära en vägg.

Eftersom lågbas-komponenten i musik vanligtvis är i mono, är endast en subwoofer nödvändig för att uppnå tillräcklig stereoeffekt när den används i kombination med en stereoanläggning.

B - nära väggen
C - långt från väggen
A - nära hörnet

A - nära hörnet
B - nära väggen
C - långt från väggen

Tjutande

Om Subwoofern installeras nära en analog skivspelare, kan det bildas ett tjutande ljud. Om detta sker, placera Subwoofern längre bort från skivspelaren eller minska Subwoofers volym. Tjutfenomenet kan också inträffa på grund av korsande störning från ett kassettdäck, en CD-spelare eller laserskivspelare, även om detta är mycket sällsynt. Om ljud eller bild tycks förvridas på grund av detta, placera Subwoofern längre bort från andra komponenter eller minska dess volym.

Kopplingar

Höger högtalare

Vänster högtalare

Högtalaranslutningar
(Förstärkare eller mottagare)

Anmärkningar :

1. Se till att du stänger av förstärkaren innan du kopplar på eller kopplar ur högtalarna.
2. Detta högtalarsystems energikapacitet anges i den tekniska beskrivningen. Använd inte högtalaren med energi som överstiger denna begränsning, eftersom det kan skada högtalaren.

Detta högtalarsystem har en nominell impedans på 6 ohm. För att driva dessa högtalare på ett tillfredsställande och säkert sätt, använd en förstärkare som kan kopplas till högtalarna och som har en belastningsimpedans på 6 ohm.

- Kortslut aldrig + och - högtalarladdarna.
- Om de vänstra och högra högtalarna är kopplade omvänt eller om högtalarladdarna är kopplade med omvänd polaritet, blir ljudet onaturligt och med oklar ljudbild. Se till att koppla högtalarna och högtalarladdarna korrekt.

Användning nära en TV

Om Subwoofern är installerad nära en TV-apparat, kan TV-mottagningen påverkas och störas med oregelbundenheter i färgen. Om oregelbundenheter i färgen skulle iakttas på TV-skärmen, flytta Subwoofern från TV:n tills mottagningen blir normal.

Teknisk beskrivning

Typ	Subwoofer
Förpackning	Bass-Reflex, golvtyp
Högtalare	250 mm Kontyp
Nominell impedans	6 Ω
Maximal input-effekt	100 W
Nominell input-effekt	50 W
Känslighet	90 dB/W vid 1m
Frekvenskaraktäristik.....	40 Hz ~ 2.500 Hz
Dimensioner	Bredd : 530 mm Höjd : 335 mm Djup : 342 mm
Nettovikt	12.5 kg
Förpackningens utförande :	Träplatta med hög densitet med vinyl i träimitation
Tillbehör	Högtalarkabel

Anmärkning :

KENWOOD följer en policy av ständiga förbättringar. Av detta skäl kan tekniska data förändras utan förvarning.


Viktiga säkerhetsåtgärder

Observera : Läs följande punkter noggrant för din säkerhet.



1. Kvävning

Efter det att du har tagit ut apparaten ur polyetylenpåsen, se till att påsen är utom räckhåll för barn. Annars kan de leka med påsen, vilket medför risk för kvävning.

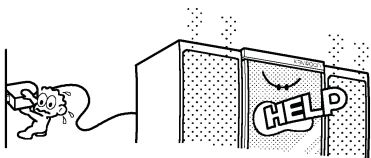

Slå av!

2. Onormal lukt

Om du upptäcker en onormal lukt eller rök, stäng omedelbart av apparaten och dra ut sladden från väggurtaget. Kontakta din handlare eller närmaste servicecenter.

För dina register

Anteckna serienumret, som du finner på baksidan av apparaten, på den plats som är angiven på garantikortet, och på raden nedan. Hänvisa till dessa modell- och serienummer när du ringer till din KENWOOD-handlare för information om eller service på produkten.

Modell SW-F500 Serienummer :